SERIES 3 TC350
TC370

T23C350MA
T24C350AR
T27C370MA

צג טלוויזיה מסוג LED

(טלויזיית MFM)

מדריך למשתמש

תודה שרכשת מוצר זה של Samsung.
כדי לקבל שירות מקיף יותר, רשום את המוצר שלך בכתובת
www.samsung.com/register
דגם _____ מספר סידורי _____

SAMSUNG

הערכים והאיורים במדריך למשתמש זה מסופקים לצורך המחשה בלבד ועשויים להיות שונים ממראה המוצר בפועל. עיצוב המוצר והמפרטים עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת.

הודעה בנושא טלוויזיה דיגיטלית (בחלק מהאזורים אין תמיכה בטלוויזיה דיגיטלית)

1. פונקציות הקשורות לטלוויזיה דיגיטלית (DVB) זמינות רק במדינות/אזורים שבהם משודרים אותות דיגיטליים יבשתיים DVB-T (MPEG2 ו-MPEG4 AVC) או במקומות שבהם קיימת גישה לשירות טלוויזיה בכבלים תואם DVB-C (MPEG2 ו-MPEG4 AAC). פנה למשווק המקומי לקבלת פרטים על אפשרות קליטה של אות DVB-T או DVB-C.
2. DVB-T הוא תקן האיגוד האירופי לשידור וידאו דיגיטלי (DVB) עבור שידור של אותות טלוויזיה דיגיטליים יבשתיים ו-DVB-C הוא התקן לשידורי טלוויזיה דיגיטלית בכבלים. עם זאת, כמה מאפיינים ייחודיים כגון EPG (מדריך התוכניות האלקטרוני), VOD (וידאו לפי דרישה) ועוד, אינם כלולים במפרט זה. על כן, נכון לעכשיו הם לא פועלים.
3. אף שמכשיר טלוויזיה זה עומד בתקני DVB-T ו-DVB-C העדכניים ביותר, החל מ[אוגוסט 2008], התאימות העתידית לשידורי DVB-T דיגיטליים יבשתיים ולשידורי DVB-C דיגיטליים בכבלים אינה מובטחת.
4. בהתאם למדינות/אזורים שבהם נעשה שימוש במכשיר הטלוויזיה, חלק מספקי הטלוויזיה בכבלים עשויים לגבות חיוב נוסף בגין שירות זה וייתכן שתידרש להסכים לתנאים ולהתניות במסגרת ההתקשרות העסקית עמם.
5. ייתכן שחלק מפונקציות הטלוויזיה הדיגיטלית לא יהיו זמינות במדינות או אזורים מסוימים וייתכן ששידורי DVB-C לא יפעלו כהלכה אצל חלק מספקי שירותי הכבלים.
6. לקבלת מידע נוסף, פנה למרכז שירות הלקוחות של Samsung באזורך.

איכות הקליטה של הטלוויזיה עשויה להיות מושפעת מהבדלי שיטת השידור במדינות שונות. בדוק אצל משווק מורשה של SAMSUNG באזורך, או במרכז שירות הלקוחות של SAMSUNG אם ניתן לשפר את ביצועי הטלוויזיה על-ידי קביעה מחדש של תצורת הגדרות הטלוויזיה.

אזהרה בנוגע לתמונות ללא תנועה

הימנע מהצגת תמונות ללא תנועה (כגון קובצי תמונה מסוג jpeg) או רכיבי תמונה ללא תנועה (כגון סמל של תוכנית טלוויזיה, פנורמה או תבנית תמונה 4:3, שורת מניות או חדשות בתחתית המסך וכולי) על המסך. הצגה ממושכת של תמונה ללא תנועה עלולה לגרום להופעת צללים על מסך ה-LED ולהשפיע על איכות התמונה. כדי להפחית את הסיכון לכך, פעל על-פי ההמלצות שלהלן:

- הימנע מהצגת אותו ערוץ טלוויזיה למשך פרקי זמן ממושכים.
- נסה תמיד להציג כל תמונה על-גבי מסך מלא, השתמש בתפריט תבנית התמונה של הטלוויזיה לקבלת ההתאמה הטובה ביותר.
- הפחת את ערכי הבהירות והניגודיות למינימום הנדרש כדי להשיג את איכות התמונה הרצויה; ערכים גבוהים עלולים להאיץ את תהליך השחיקה.
- השתמש לעתים קרובות בכל מאפייני הטלוויזיה שנועדו לצמצם תופעות כגון שמירת תמונה על המסך ושחיקת מסך. עיין ב-e-Manual לקבלת פרטים.

תוכן

תחילת העבודה

- הוראות בטיחות 4
- שמירה על אוורור נאות של המוצר 11
- אביזרים וכבלים 12
- שימוש בלוח הבקרה 13
- הלחצנים בשלט-רחוק הרגיל 14
- כיצד לנווט בתפריטים 16
- חיבור כבל המתח והאנטנה או חיבור כבלים 17
- הגדרות 17

חיבורים

- התחברות להתקני AV (נגני Blu-ray, נגני DVD וכולי) 18
- התחברות להתקני שמע 21
- התחברות למחשב אישי 22
- שינוי מקור הקלט 24

מאפיינים בסיסיים

- התנוחה הנכונה לשימוש במוצר 25
- שינוי מצב התמונה שהוגדר מראש 26
- כוונן הגדרות תמונה 27
- שינוי גודל התמונה 28
- כיול תצוגת המסך 30
- תמונה בתוך תמונה (PIP) 31
- שינוי אפשרויות התמונה 32
- שינוי מצב הקול שהוגדר מראש 34
- כוונן הגדרות הקול 35
- שמירת ערוצים בזיכרון 37
- שימוש בלחצן 'מידע' (מדריך תוכנית נוכחית/הבאה) 38
- שימוש בתפריט ערוץ 38
- מאפיינים אחרים 46

מאפייני העדפות

- הגדרת השעה 47
- פתרונות חסכוניים 49
- חסימת תוכניות 50
- מאפיינים אחרים 51
- תפריט תמיכה 53

מאפיינים מתקדמים

- יישום 56
- הפעלת וידאו 58
- הפעלת תמונות 60
- השמעת מוסיקה 62
- Anynet+ (HDMI-CEC) 63

מידע נוסף

- פתרון בעיות 66
- תבניות כתוביות ותבניות קובץ נתמכות ב-Media Play 74
- מאפיין הטלטקסט של ערוצים אנלוגיים 77
- חיבור מתלה/מעמד לשולחן 78
- התקנת המתלה 80
- מנעול Kensington למניעת גניבה 81
- אחסון ותחזוקה 82
- רישיון 83
- מפרטים 84

שים לב לסמל!

מדריך מפורט

חפש כאן הוראות לפתיחת תפריט המשנה הרלוונטי ב-OSD (תצוגת המסך).

הערה

מציין מידע נוסף.

תחילת העבודה

הוראות בטיחות

סמלים שמשמשים לציון הוראות בטיחות

אזהרה	אי ציות להוראות הבטיחות שמסומנות בסמל זה עלול לגרום לפציעה חמורה ואף למוות.
זהירות	אי ציות להוראות הבטיחות שמסומנות בסמל זה עלול לגרום לפציעה או לנזק לרכוש.

אין לבצע.

חובה למלא את ההנחיה.

זהירות

סכנת התחשמלות אסור לפתוח

זהירות: כדי להפחית את סכנת ההתחשמלות, אין להסיר את המכסה (או את החלק האחורי). אין רכיבים המיועדים להפעלה על-ידי המשתמש בתוך ההתקן. פנה לאיש מקצוע מוסמך לצורך ביצוע תיקונים.

סמל זה מציין שקיים מתח גבוה בתוך ההתקן. מסוכן לבוא במגע כלשהו עם כל רכיב פנימי של המוצר.

סמל זה מתריע בפניך שצורף למוצר תיעוד חשוב שעוסק בנושא תפעול ותחזוקה.

אזהרות בקשר לשימוש בחשמל

התמונות הבאות נועדו לעיון והן עשויות להשתנות בהתאם לדגמים ולמדינות.

אזהרה

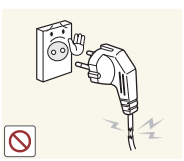

הימנע משימוש בכבל מתח פגום או בתקע רופף.

- אחרת, הדבר עשוי לגרום להתחשמלות או לשריפה.

הימנע מחיבור מכשירי חשמל רבים לשקע יחיד.

- הדבר עשוי לגרום לשריפה בשל התחממות יתר של השקע.

הימנע מחיבור לחשמל או ניתוק מהחשמל בידיים רטובות.

- הדבר עשוי לגרום להתחשמלות.

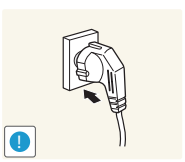

הכנס את התקע היטב לשקע.

- אחרת, עשויה לפרוץ שריפה.

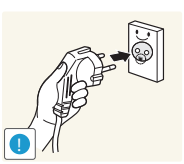

הקפד לחבר את כבל המתח לשקע שעבר הארקה (עבור ציוד עם בידוד ברמה 1 בלבד).

- אחרת, תיתכן התחשמלות או שריפה.

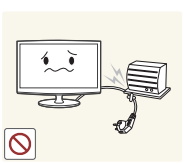

הימנע מקיפול או ליפוף של כבל המתח יתר על מידה ומהנחת עצמים כבדים על הכבל.

- הדבר עשוי לגרום להתחשמלות או שריפה בשל כבל מתח פגום.

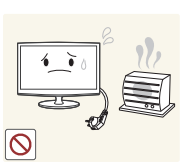

הרחק את כבל המתח ואת המוצר ממקור חימום.

- אחרת, הדבר עשוי לגרום להתחשמלות או לשריפה.

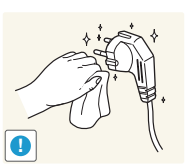

אם הפינים בתקע או בשקע מכוסים באבק, נקה אותם בעזרת בד יבש.

- אחרת, עשויה לפרוץ שריפה.

תחילת העבודה

זהירות

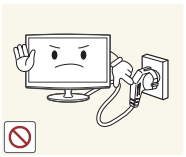

הימנע מניתוק התקע מהחשמל כאשר המוצר פועל.

- הדבר עשוי לגרום למוצר נזק כתוצאה מהתחשמלות.

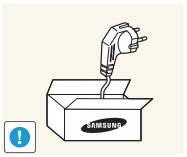

הקפד להשתמש רק בכבל המתח שמסופק על-ידי החברה. נוסף על כך, אין להשתמש בכבל מתח של מכשיר חשמלי אחר.

- אחרת, הדבר עשוי לגרום להתחשמלות או לשריפה.

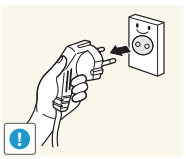

בעת ניתוק התקע מהשקע, הקפד לאחוז בתקע ולא בכבל.

- אחרת, הדבר עשוי לגרום להתחשמלות או לשריפה.

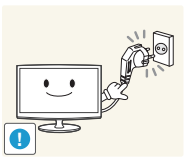

חבר את התקע לשקע שניתן לגשת אליו בקלות.

- במקרה של בעיה במוצר, עליך לנתק את התקע כדי להפסיק לחלוטין את אספקת החשמל. לא ניתן להפסיק לחלוטין את אספקת החשמל על-ידי שימוש בלחצן ההפעלה של המוצר בלבד.

אזהרות שקשורות להתקנה

אזהרה

הימנע מהנחת נרות בוערים, חומר דוחה יתושים או סיגריות על המוצר.

- הדבר עשוי לגרום לשריפה.

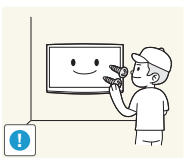

בקש ממהנדס התקנה או מחברה רלוונטית לחבר את המוצר לקיר.

- אחרת, הדבר עשוי לגרום לפציעה.
- הקפד להשתמש במתלה שצוין.

הימנע מהתקנת המוצר במיקום שהאוורור בו אינו מספק, כגון בתוך מדף ספרים או ארון.

- הדבר עשוי לגרום לשריפה כתוצאה מהתחממות יתר פנימית.

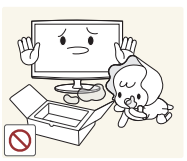

הרחק את שקיות הפלסטיק שמשמשות לאריזת המוצר מהישג ידם של ילדים.

- ילדים עלולים להיחנק אם יכניסו את הראש לשקית פלסטיק.

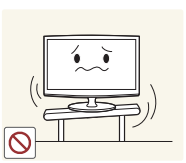

הימנע מהתקנת המוצר במיקום לא מתאים או במיקום שרועד לעיתים קרובות כגון מדף לא יציב או נטוי.

- המוצר עשוי ליפול ונפילתו עשויה לגרום לו נזק או לגרום לפציעה.
- אם תשתמש במוצר במיקום שרועד לעיתים קרובות, הדבר עשוי לגרום לבעיה במוצר או לשריפה.

הימנע מהתקנת המוצר במיקום שחשוף לאבק, לחות (סאונה), שמן, עשן או מים (טיפות גשם) ומהתקנתו ברכב.

- הדבר עשוי לגרום להתחשמלות או לשריפה.

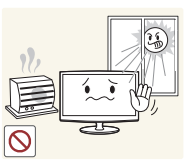

הימנע מהתקנת המוצר במיקום שחשוף לאור שמש ישיר ומהתקנתו סמוך למקור חום כגון אח או תנור חימום.

- הדבר עשוי לקצר את מחזור חיי המוצר או לגרום לשריפה.

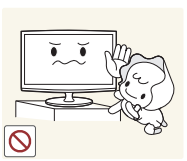

הימנע מהתקנת המוצר במקום שילדים עשויים להגיע אליו.

- אם ילד יגע במוצר, המוצר עשוי ליפול והדבר עשוי לגרום לפציעה.
- חלקו הקדמי של המוצר כבד יותר, ולכן יש להתקין אותו על משטח שטוח ויציב.

תחילת העבודה

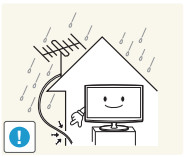

קפל את כבל האנטנה החצוני כלפי מטה במיקום שבו הוא נכנס אל הבית, כדי למנוע זרימה של מי גשמים פנימה.

- אם מי גשמים יחדרו למוצר, הדבר עשוי לגרום להתחשמלות או שריפה.

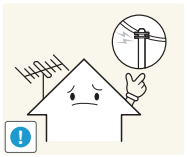

התקן את האנטנה הרחק מכבלי מתח גבוה.

- אם האנטנה תיגע בכבל מתח גבוה או תיפול עליו, הדבר עשוי לגרום להתחשמלות או לשריפה.

זהירות

אין להפיל את המוצר כשמזיזים אותו.

- הדבר עשוי לגרום לבעיה במוצר או לפציעה.

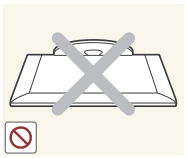

אין להניח את המוצר על הרצפה כשחלקו הקדמי כלפי מטה.

- הדבר עשוי לגרום נזק למסך.

בעת התקנת המוצר על שידה או מדף, ודא שהמוצר אינו בולט החוצה מהשידה או מהמדף.

- אחרת, המוצר עשוי ליפול ונפילתו עלולה לגרום לתקלה או לפציעה.
- הקפד להשתמש בארון או במדף שמתאימים לגודלו של המוצר.

יש להניח את המוצר בעדינות.

- אחרת, הדבר עשוי לגרום לבעיה במוצר או לפציעה.

אם המוצר מותקן במיקום שבו תנאי ההפעלה משתנים במידה משמעותית, הדבר עשוי לגרום לבעיה חמורה באיכות כתוצאה מתנאי הסביבה. במקרה כזה, התקן את המוצר רק לאחר התייעצות עם אחד ממהנדסי השירות שלנו בעניין.

- במקומות שחשופים לכניסת אבק מיקרוסקופי, לכימיקלים, לטמפרטורות גבוהות מדי או נמוכות מדי, בשדות תעופה או בתחנות שבהם המוצר נמצא בשימוש בלי הפסקה.

תחילת העבודה

אזהרות שקשורות לניקוי

אזהרה

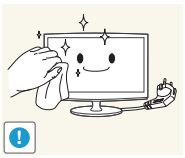

לפני ניקוי המוצר, נתק את כבל המתח.

- אחרת, הדבר עשוי לגרום להתחשמלות או לשריפה.

בעת ניקוי המוצר אין לרסס מים ישירות על חלקיו.

- הקפד למנוע חדירה של מים למוצר.
- אחרת, הדבר עשוי לגרום לשריפה, להתחשמלות או לבעיה במוצר.

זהירות

הימנע מריסוס חומרי ניקוי ישירות על המוצר.

- הדבר עשוי לגרום לפגמים בצבע או להיסדקות של החלק החיצוני או להתנתקות המסך.

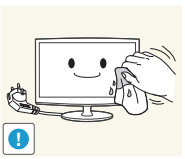

בעת ניקוי המוצר, נתק את כבל המתח ונקה את המוצר בעזרת מטלית הניקוי המצורפת אליו.

- הימנע משימוש בכימיקלים כגון שעווה, בנזן, אלכוהול, מדלל, חומר דוחה יתושים, חומרי ריח, חומרי סיכה או חומרי ניקוי בעת ניקוי המוצר.

הדבר עשוי לגרום לעיוות הצורה של חלקו החיצוני של המוצר או להסרת הכיתוב מהמוצר.

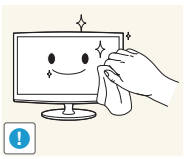

אם לא ניתן לנקות את המוצר בעזרת המטלית המצורפת אליו בלבד, השתמש במטלית רכה ולחה עם "חומר ניקוי שמיועד למסכים בלבד" ונגב בעזרתה את המוצר.

- אם אין ברשותך חומר ניקוי שמיועד למסכים, דלל את חומר הניקוי במים ביחס של 1:10 לפני שתשתמש בו לניקוי המוצר.

כיוון שחלקו החיצוני של המוצר נשרט בקלות, הקפד להשתמש במטלית הניקוי שמצורפת למוצר.

אזהרות שקשורות לשימוש

אזהרה

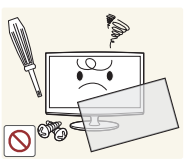

במוצר עובר מתח חשמלי גבוה ולכן אין לפרק, לתקן או לשנות אותו בעצמך.

- הדבר עשוי לגרום להתחשמלות או לשריפה.
- אם יש צורך לתקן את המוצר, פנה למרכז שירות.

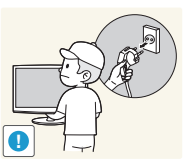

כדי להזיז את המוצר, כבה אותו ונתק כבל המתח, את כבל האנטנה וכל כבל אחר שמחובר אליו.

- אחרת, הדבר עשוי לגרום להתחשמלות או שריפה בשל כבל מתח פגום.

תחילת העבודה

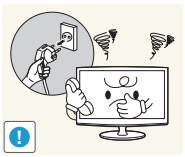

אם המוצר מדיף ריח מוזר או ריח שרוף או שיוצא ממנו עשן, נתק את התקע מהחשמל מיד ופנה למרכז שירות.

- אחרת, הדבר עשוי לגרום להתחשמלות או לשריפה.

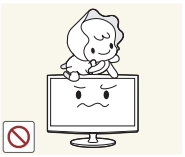

אין לתת לילדים להיתלות על המוצר או לטפס עליו.

- המוצר עשויי ליפול ולגרום לפציעה או למוות.

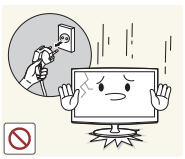

אם הפלת את המוצר או שהמארז שלו פגום, כבה אותו ונתק את כבל המתח. פנה למרכז שירות.

- אחרת, הדבר עשוי לגרום להתחשמלות או לשריפה.

הימנע מהנחת חפצים כגון צעצועים ועוגיות על המוצר.

- אם ילד יתלה על המוצר כדי להגיע לחפץ מסוים, החפץ או המוצר עשויים ליפול ולגרום לפציעה ואפילו למוות.

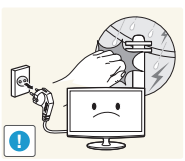

במקרים של רעמים וברקים, יש לנתק את כבל המתח ובשום אופן אין לגעת בכבל האנטנה, שכן הנגיעה בו מסוכנת.

- אחרת, הדבר עשוי לגרום להתחשמלות או לשריפה.

הימנע מהפלת חפצים על המוצר או מחבטות במוצר.

- אחרת, הדבר עשוי לגרום להתחשמלות או לשריפה.

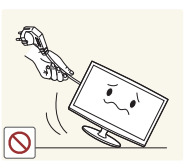

הימנע מהזזת המוצר על-ידי משיכה בכבל המתח או בכבל האנטנה.

- הדבר עשוי לגרום להתחשמלות, לשריפה או לבעיה במוצר כתוצאה מנזק שנגרם לכבל.

במקרה של דליפת גז, אין לגעת במוצר או בתקע ויש לאוורר את המקום מיד.

- ניצוץ עשוי לגרום לפיצוץ או לשריפה.
- במהלך סופת רעמים או ברקים, אין לגעת בכבל המתח או בכבל האנטנה.

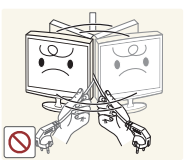

הימנע מהרמת המוצר או מהזזתו באמצעות כבל המתח או כבל יחיד אחר בלבד.

- הדבר עשוי לגרום להתחשמלות, לשריפה או לבעיה במוצר כתוצאה מנזק שנגרם לכבל.

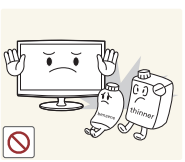

הימנע מהנחת תרסיס או חפץ דליק או משימוש בהם בקרבת המוצר.

- הדבר עשוי לגרום לפיצוץ או לשריפה.

הקפד לא לחסום את פתח האוורור במפה או בווילון.

- הדבר עשוי לגרום לשריפה כתוצאה מהתחממות יתר פנימית.

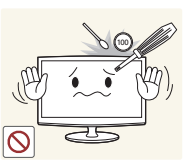

הימנע מהכנסת חפצי מתכת כגון מקלות אכילה, מטבעות או סיכות לשיער או חפצים דליקים למוצר (לפתחי האוורור, ליציאות וכולי).

- אם חדרו למוצר מים או חומרים אחרים, כבה אותו, נתק את כבל המתח ופנה למרכז שירות.
- אחרת, הדבר עשוי לגרום לבעיה במוצר, להתחשמלות או לשריפה.

תחילת העבודה

הימנע מהנחת מיכל מלא נוזל כגון אגרטל, עציץ, משקה, מוצר קוסמטיקה או תרופה על המוצר וכן מהנחת חפצי מתכת על המוצר.

- אם חדרו למוצר מים או חומרים אחרים, כבה אותו, נתק את כבל המתח ופנה למרכז שירות.
- אחרת, הדבר עשוי לגרום לבעיה במוצר, להתחשמלות או לשריפה.

אין להפעיל לחץ רב על המוצר. הדבר עשוי לגרום לעיוות הצורה של המוצר או לנזק.

זהירות

הצגת תמונה ללא תנועה למשך זמן רב עשויה ליצור תמונה או כתם קבועים על המסך.

- כאשר אינך משתמש במוצר במשך זמן רב, השתמש במצב חיסכון באנרגיה או הגדר את שומר המסך למצב תמונה נעה.

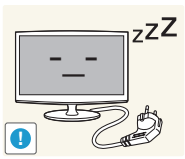

כאשר אינך משתמש במוצר במשך זמן רב, לדוגמה, כשאתה יוצא מהבית, נתק את כבל המתח מהשקע.

- אחרת, תיווצר הצטברות של אבק שתגרום לשריפה כתוצאה מהתחממות יתר או מקצר או להתחשמלות.

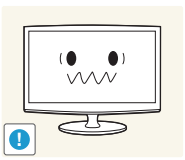

הגדר את הרזולוציה והתדר המתאימים למוצר.

- אחרת, הדבר עשוי לגרום מאמץ יתר לעיניים.

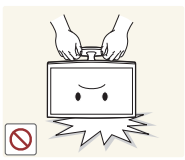

הימנע מהפיכת המוצר או מהזזת המוצר על-ידי אחיזה במעמד בלבד.

- המוצר עשוי ליפול ונפילתו תגרום לנזק או לפציעה.

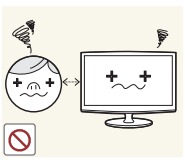

צפייה מתמשכת במוצר ממרחק קטן מדי עשוי להזיק לראייה.

הימנע משימוש במכשיר אדים או בתנור בישול בקרבת המוצר.

- אחרת, הדבר עשוי לגרום להתחשמלות או לשריפה.

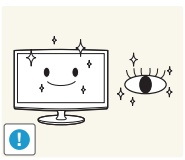

בעת צפייה במסך של המוצר לפרקי זמן ארוכים, חשוב לתת מנוחה לעיניים (חמש דקות בכל שעה).

- הדבר יפחית את המאמץ המוטל על העיניים.

לוח התצוגה מתחמם אחרי שימוש ארוך, ולכן אין לגעת במוצר.

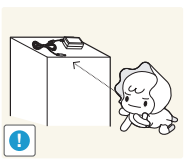

שמור את האביזרים הקטנים במיקום שנמצא מחוץ להישג ידם של ילדים.

נקוט באמצעי זהירות בעת כוונון הזווית של המוצר או הגובה של המעמד.

- אם כף היד או אחת האצבעות שלך יתפסו במוצר, אתה עשוי להיפצע.
- אם המוצר מוטה בצורה מוגזמת, הוא עשוי ליפול ולגרום לפציעה.

תחילת העבודה

הימנע מהנחת חפצים כבדים על המוצר.

- אחרת, הדבר עשוי לגרום לבעיה במוצר או לפציעה.

בעת שימוש באוזניות, אין להגביר את עוצמת הקול במידה רבה מדי.

- עוצמת קול גבוהה מדי עשויה לפגוע בשמיעה.

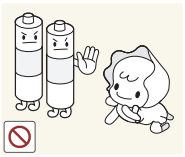

הקפד שילדים לא יכניסו לפה את הסוללות לאחר שמוציאים אותם מהשלט-רחוק. הנח את הסוללה מחוץ להישג ידם של ילדים או של פעוטות.

- אם ילד הכניס את הסוללה לפה, יש לפנות מיד לרופא.

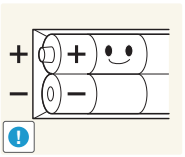

בעת החלפת הסוללות, יש להכניס אותן בקוטביות הנכונה (+, –).

- אחרת, עשוי להיגרם נזק לסוללה או שהיא עשויה לגרום לשריפה או לנזק כתוצאה מדליפת נוזל פנימי.

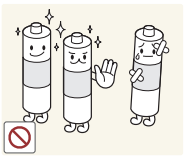

השתמש רק בסוללות בתקן שצוין. אין להשתמש בשילוב של סוללות דשות ומשומשות.

- הסוללה עשויה להיסדק או לדלוף ולגרום לשריפה, לפציעה או לזיהום (נזק).

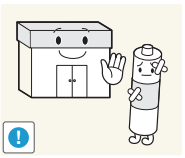

הסוללות (והסוללות הניתנות לטעינה) אינן פסולת רגילה ויש להחזיר אותן למטרות מחזור. האחריות להחזיר סוללות משומשות או סוללות ניתנות לטעינה לצורכי מחזור מוטלת על הלקוח.

- הלקוח יכול להחזיר סוללות משומשות או סוללות ניתנות לטעינה למרכז המחזור הקרוב או לחנות שמוכרת סוללות או סוללות ניתנות לטעינה מאותו סוג.

אין להניח את המתאם על מתאם אחר.

- הדבר עשוי לגרום לשריפה.

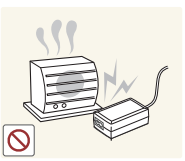

הרחק את מתאם המתח מכל מקור חום אחר.

- אחרת, הדבר עשוי לגרום לשריפה.

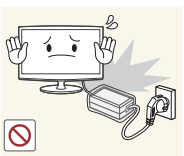

הסר את כיסוי הוויניל מהמתאם לפני השימוש בו.

- אחרת, הדבר עשוי לגרום לשריפה.

הקפד להניח את מתאם המתח במקום מאוורר היטב.

הקפד שהמתאם לא יבוא במגע עם מים ולא יירטב.

- הדבר עשוי לגרום לתקלה, להתחשמלות או לשריפה. אין להשתמש במתאם סמוך למקור מים או בחוץ, בפרט כשיורד גשם או שלג. הקפד לא להרטיב את המתאם בעת שטיפת הריצפה.

תחילת העבודה

שמירה על אוורור נאות של המוצר

בעת התקנת המוצר, שמור על מרחק של לפחות 10 ס"מ (4 אינץ') בין המוצר לחפצים אחרים (קירות, דפנות הארון וכולי) כדי להבטיח אוורור הולם. אי שמירה על אוורור הולם עלולה להוביל לשריפה או לבעיה במוצר עקב עליה בטמפרטורה הפנימית שלו.

בין אם התקנת את המוצר באמצעות מעמד או מתלה, מומלץ בחום להשתמש בחלקים המסופקים על-ידי Samsung Electronics בלבד.

- שימוש בחלקים המסופקים על-ידי יצרן אחר עלול להוביל לבעיות במוצר או לפגיעה כתוצאה מנפילתו.

התקנה בעזרת מעמד.	התקנה בעזרת מתלה.
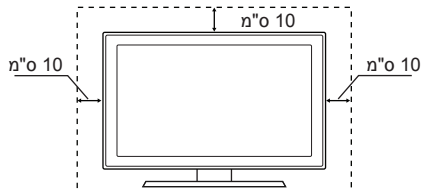	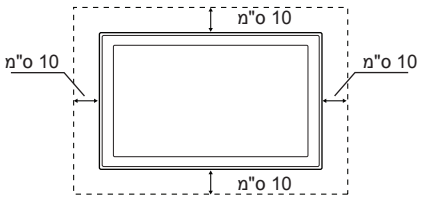

אזהרות אחרות

מראה המוצר שברשותך עשוי להיות שונה מהתמונות במדריך זה, בהתאם לדגם.

היזהר כשאתה נוגע במוצר. חלק מהרכיבים עלולים להיות חמים.

תחילת העבודה

אביזרים וכבלים

ודא שהפריטים הבאים מצורפים למוצר שברשותך. אם חסרים פריטים כלשהם, פנה לספק.

הצבעים והצורות של הפריטים עשויים להשתנות מדגם לדגם.

אחרי פתיחת הקופסה, ודא כי אין אביזרים המוסתרים מאחורי חומרי האריזה או מתחתם.

⚠ [זהירות] יש לחבר את הכבלים היטב כך שלא יתנתקו מהמכשיר

- כרטיס אחריות / מדריך בטיחות / מדריך התקנה מהירה
- שלט-רחוק וסוללות (2 x AAA)
- תקליטור מנהל ההתקן של התוכנה
- כבל מתח



כבל D-Sub

מתאם



בסיס למעמד



מחבר למעמד

כבלי קלט (נמכרים בנפרד)

תזדקק לכבל אחד או יותר מסוג זה כדי לחבר את המוצר ליציאת האנטנה או הכבלים ולהתקנים היקפיים (נגני Blu-ray, נגני DVD וכולי)

Component

Composite (AV)



Coaxial (RF)

HDMI-DVI

כבל סטריאו

לקבלת חיבורי הכבלים הטובים ביותר למוצר זה, השתמש שאינם עבים יותר מהכבל המוצג באיור שלהלן.



- עובי מרבי - 14 מ"מ (0.55 אינץ')

תחילת העבודה

שימוש בלוח הבקרה

הצבע והצורה של המוצר עשויים להשתנות בהתאם לדגם.

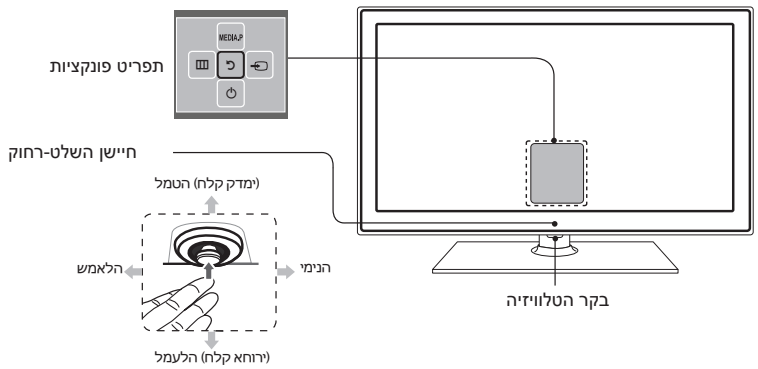

הפעלה	הפעל את הטלוויזיה על-ידי לחיצה על הבקר בזמן שהטלוויזיה במצב המתנה.
כוונן עוצמת הקול	לכוונן עוצמת הקול על-ידי העברת הבקר מצד לצד כאשר הטלוויזיה פועלת.
בחירת ערוץ	בחר ערוץ על-ידי הזזת הבקר אחורה וקדימה כאשר הטלוויזיה פועלת.
שימוש בתפריט הפונקציות	לצפייה בתפריט הפונקציות ולשימוש בתפריט, לחץ על הבקר ושחרר אותו בזמן שהטלוויזיה פועלת. לסגירת תפריט הפונקציות, לחץ שוב על הבקר ושחרר אותו.
בחירה ב-MENU	כשהתפריט 'פונקציות' גלוי, בחר MENU על-ידי הזזת הבקר שמאלה. מופיע תפריט ה-OSD (תצוגת המסך). בחר אפשרות על-ידי הזזת הבקר ימינה. הזז את הבקר ימינה או שמאלה, או אחורה וקדימה כדי לבחור אפשרויות נוספות. לשינוי פרמטר, בחר אותו ולחץ על הבקר.
בחירה ב-MEDIA.P	כאשר התפריט 'פונקציות' גלוי, בחר MEDIA.P על-ידי הזזת הבקר אחורה. מופיע המסך הראשי של MEDIA.P. בחר יישום על-ידי הזזת הבקר ולאחר מכן לחיצה על הבקר.
בחירת ה-SOURCE	כאשר התפריט 'פונקציות' גלוי, פתח את ה-SOURCE על-ידי הזזת הבקר ימינה. המסך **מקור** מופיע. כדי לבחור מקור שידור, הזז את הבקר אחורה וקדימה. כאשר מקור השידור הרצוי מודגש, לחץ על הבקר.
כיבוי (⏻)	כאשר התפריט 'פונקציות' גלוי, בחר את **כיבוי** (⏻) על-ידי משיכת הבקר קדימה, ולאחר מכן לחיצה עליו.

לסגירת **תפריט**, MEDIA.P או **מקור**, לחץ על הבקר למשך יותר משנייה.

בעת בחירת הפונקציה על ידי הזזת הבקר לכיוונים קדימה/אחורה/ימינה/שמאלה, הקפד שלא ללחוץ על הבקר. אם תלחץ עליו קודם, לא תוכל לגרום לו לנוע לכיוונים קדימה/אחורה/ימינה/שמאלה.

מצב המתנה

המוצר נכנס למצב המתנה בעת כיבוי והוא ממשיך לצרוך כמות קטנה של מתח חשמלי. מטעמי בטיחות וכדי להפחית את צריכת החשמל, אל תשאיר את המוצר במצב המתנה לפרקי זמן ממושכים (כאשר אתה יוצא לחופשה, למשל). עדיף לנתק את כבל המתח.

תחילת העבודה

הלחצנים בשלט-רחוק הרגיל

לשלט-רחוק זה יש נקודות כתב ברייל על הלחצנים Power, Channel, ו-Volume המיועדים לאנשים בעלי לקויות ראייה.

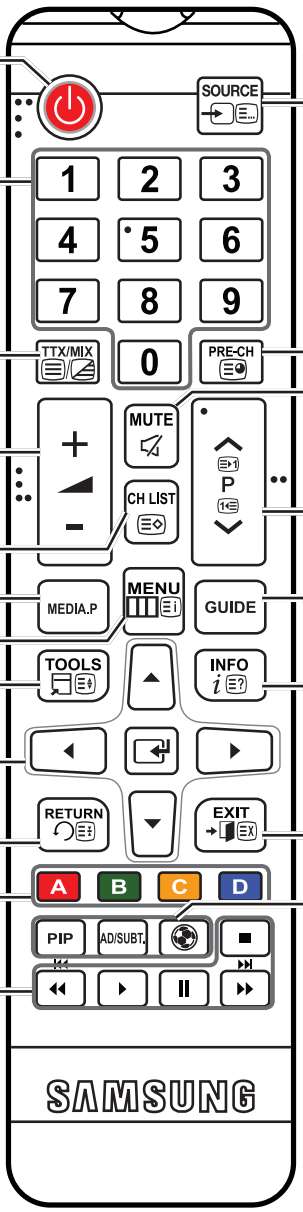

הפעל וכבה את המוצר.

להצגה ולבחירה של מקורות וידאו זמינים.

מאפשר גישה ישירה לערוצים.

אפשרות בחירה לסירוגין בטלטקסט פועל, כפול, שילוב או כבוי. (לא זמין במדינות מסוימות.)

חזור לערוץ הקודם.

להשתקת הקול באופן זמני.

כוונן עוצמת הקול.

החלפת ערוצים.

להצגת רשימת ערוצים על המסך.

הצגת Media Play.

כניסה לתפריט המדריך. (לא זמין במדינות מסוימות.)

פתיחת תצוגת OSD (תפריט).

תוכל לבחור במהירות פונקציות הנמצאות בשימוש רב. השתמש בלחצן זה עבור מאפיין מסויים.

מציג מידע על-גבי המסך של המוצר.

הזז את הסמן, בחר את פריטי התפריט שעל המסך ושנה את הערכים המופיעים בתפריט הטלוויזיה.

חזרה לתפריט הקודם.

ליציאה מהתפריט.

השתמש בלחצנים אלה בהתאם להנחיות המופיעות במסך הטלוויזיה.

PIP: ניתן להשתמש בפונקציה PIP.
AD/SUBT.: הפעל וכבה את תיאור השמע. אפשרות זו אינה זמינה במיקומים מסוימים. / להצגת כתוביות דיגיטליות.
: הפעל את מצב כדורגל לקבלת החוויה האופטימלית של צפייה בספורט.

השתמש בלחצנים אלה עבור מאפיין מסויים.

תחילת העבודה

התקנת סוללות (גודל סוללה: AAA)

התאם את קוטבי הסוללות לסמלים שבתא הסוללה.

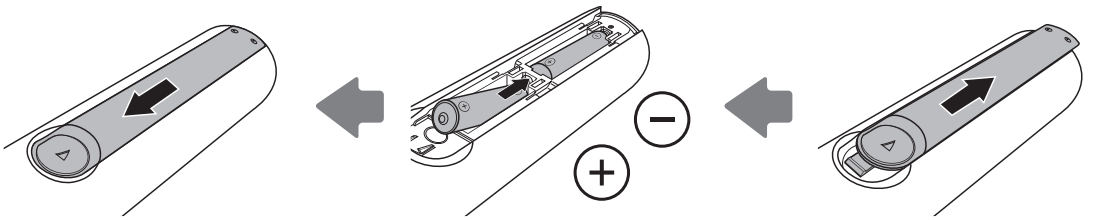

הערה

- הכנס את הסוללות כך שהקטבים (+/-) יתאימו לאיור שבתוך תא הסוללה.
- השתמש בשלט-רחוק במרחק של 7 מטרים לכל היותר מהמוצר.
- תאורה בהירה עשויה להשפיע על ביצועי השלט-רחוק. הימנע משימוש בו ליד תאורת פלואורסנט או שלטי ניאון.
- הצבע והצורה של השלט עשויים להשתנות בהתאם לדגם.

תחילת העבודה

כיצד לנווט בתפריטים

התפריט הראשי והתפריט 'כלים' במוצר שברשותך כוללים פונקציות שמאפשרות לך לשלוט במאפייני המוצר. לדוגמה, בתפריט הראשי ניתן לשנות את הגודל ואת התצורה של ההתמונה, את בהירות התמונה, את הניגוד וכולי. כמו כן, קיימות בהם פונקציות שמאפשרות לך לשלוט בשמע, בתצורת הערוצים, בשימוש באנרגיה ובמגוון מאפיינים אחרים של המוצר. כדי לגשת לתפריט הראשי המוצג על-גבי המסך, לחץ על הלחצן MENU בשלט-רחוק. כדי לגשת לתפריט 'כלים, לחץ על הלחצן TOOLS. תפריטי הכלים זמינים כאשר סמל התפריט TOOLS מוצג על המסך.

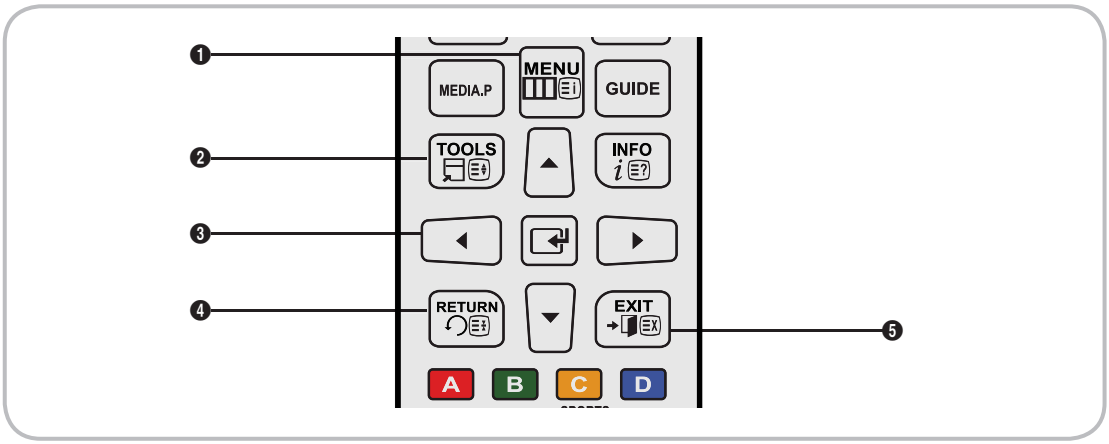

1. הלחצן MENU: מציג את התפריט הראשי על המסך.
2. הלחצן TOOLS: מציג את התפריט 'כלים' כאשר הוא זמין.
3. הלחצן ולחצני החצים: השתמש בלחצני החצים כדי להזיז את הסמן ולסמן פריט. השתמש בלחצן כדי לבחור פריט או לאשר הגדרה.
4. הלחצן RETURN: חזרה לתפריט הקודם.
5. הלחצן EXIT: יוצא מהתפריט על המסך.

כיצד מפעילים את התפריט הראשי (OSD - תצוגת מסך)

שלבי הגישה עשוי להשתנות בהתאם לאפשרות שתבחר מתוך התפריט.

1	MENU	אפשרויות התפריט הראשי מופיעות על המסך: תמונה, קול, משדר, אפליקציות, מערכת, תמיכה.
2	▲ / ▼	בחר אפשרות מהתפריט הראשי בצד שמאל של המסך בעזרת הלחצן ▲ או ▼.
3		לחץ על כדי לגשת לתפריטי המשנה.
4	▲ / ▼	בחר בתפריט המשנה הרצוי בעזרת הלחצן ▲ או ▼.
5	▲ / ▼ / ◀ / ▶	כוונן ערך של פריט בעזרת הלחצן ◀, ▶, ▲ או ▼. אפשרות הכוונון של תצוגת המסך עשויה להשתנות בהתאם לתפריט שנבחר.
6		לחץ על כדי לאשר את הבחירה.
7	EXIT	לחץ על EXIT.

תחילת העבודה

חיבור כבל המתח והאנטנה או חיבור כבלים

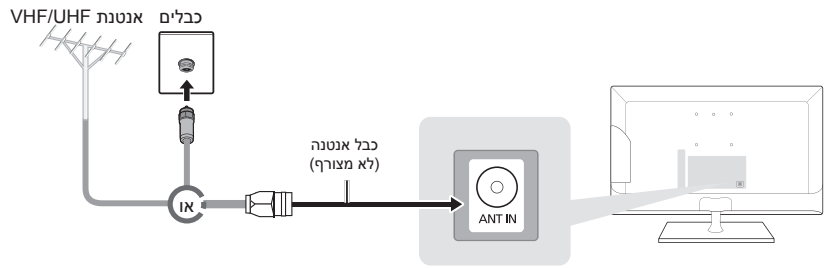

חבר את כבל המתח לשקע בקיר רק לאחר שחיברת את כל שאר הכבלים הנדרשים.

אם אתה מחבר את המוצר לממיר כבלים או לממיר לווייני באמצעות חיבורי HDMI, Component או Composite, אינך צריך לחבר את היציאה ANT IN לחיבור של אנטנה או כבלים.

נקוט משנה זהירות בעת הזזה או סיבוב של המוצר במקרה שחיבור כבל האנטנה הדוק במיוחד. אתה עלול לשבור את שקע האנטנה במוצר ולנתק אותו ממקומו.

חיבור כבל המתח

התמונה עשויה להשתנות בהתאם לדגם.

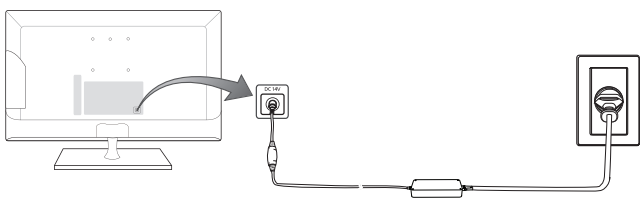

הגדרות

תיבת הדו-שיח של ההגדרה הראשונית מופיעה בעת הפעלת הטלוויזיה בפעם הראשונה.

פעל על-פי ההנחיות שעל-גבי המסך כדי לסיים את תהליך ההגדרה הראשונית, לרבות בחירת שפת התפריט, בחירת מדינה, בחירת מקור ערוץ, סריקת ערוצים ועוד.

בכל שלב, תוכל לבצע בחירה או לדלג על השלב.

משתמשים יכולים לבצע הליך זה באופן ידני מאוחר יותר מהתפריט מערכת > הגדרות.

קוד ה-PIN המוגדר כברירת מחדל הוא: 0-0-0-0.

חיבורים

התחברות להתקני AV (נגני Blu-ray, נגני DVD וכולי)

שימוש בכבל HDMI לחיבור HD (עד 1080p, אותות HD דיגיטליים)

לקבלת תמונה באיכות HD הטובה ביותר, מומלץ להשתמש בחיבור HDMI.

לשימוש עם נגני DVD, נגני Blu-ray, ממירי כבלים מסוג HD ומקלטי לוויין ממיר מסוג HD.

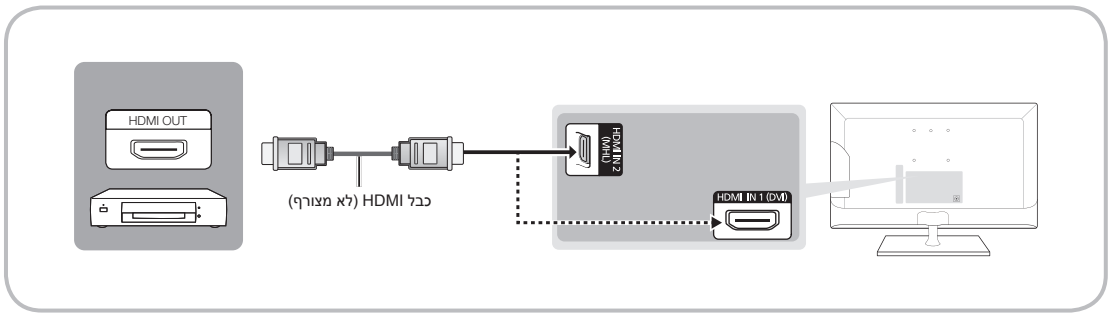

HDMI IN 2 / HDMI IN 1 (DVI)

- לקבלת איכות התמונה והשמע הטובה ביותר, חבר התקנים דיגיטליים למוצר באמצעות כבלי HDMI.
- כבל HDMI תומך באותות דיגיטליים של וידאו ושמע ואינו דורש שימוש בכבל שמע.
  - כדי לחבר את המוצר להתקן דיגיטלי שאינו תומך בפלט HDMI, השתמש בכבל HDMI ל-DVI ובכבלי שמע.
- בחיבור התקן חיצוני למוצר המשתמש בגרסה ישנה יותר של HDMI, ייתכן כי השמע והווידאו לא יפעלו. אם נתקלת בבעיה שכזו, שאל את היצרן של ההתקן החיצוני לגבי גרסת HDMI ואם היא מיושנת, בקש שדרוג.
- הקפד לרכוש כבל HDMI מורשה. אחרת, ייתכן שהתמונה לא תוצג או שתתרחש שגיאת חיבור.
- מומלץ להשתמש בכבל HDMI בסיסי במהירות גבוהה או בכבל HDMI תואם Ethernet. שים לב שמוצר זה אינו תומך בפונקציית Ethernet באמצעות HDMI.

חיבורים

שיתוף מסכים של התקנים ניידים במציג

מציג זה יכול להציג מסכים של התקנים ניידים. באפשרותך להשתמש במאפיינים הבאים כדי ליהנות מסרטוני וידאו, תמונות וקובצי מוסיקה מהתקנים ניידים ישירות במציג.

השתמש בכבל MHL כדי להציג מסך של התקן נייד במציג.

- MHL

  מציג זה תומך ב-MHL (Mobile High-definition Link) דרך כבל MHL. חבר כבל MHL להתקן הנייד ולמציג. אך MHL זמין רק דרך יציאת HDMI2 (MHL) ורק כאשר משתמשים בה בשילוב עם התקן שתומך ב-MHL. מאפיין זה זמין רק עם התקנים ניידים בעלי אישור MHL. כדי לגלות אם ההתקן הנייד שברשותך מאושר, בקר באתר האינטרנט של היצרן. תוכל גם להציג רשימה של התקנים בעלי אישור MHL באתר MHL הרשמי (http://www.mhlconsortium.org).

- שימוש ב-MHL

  חבר כבל MHL להתקן הנייד ולמציג. לחץ על הלחצן SOURCE ובחר במחבר MHL כדי להציג את המסך של ההתקן הנייד במציג. פונקציות השלט-רחוק הבאות יהיו זמינות גם הן:

- ◀◀ (REW), ▶▶ (FF), ▶ (הפעל), ❚❚ (השהה), ■ (עצור), (התפריט הקודם)

- הגבלות

  לפני השימוש ב-MHL, יש לענות על מספר דרישות:

  – אם אתה משתמש במתאם HDMI, המציג מזהה את האות כאות HDMI ועשוי להגיב אליו באופן שונה מזה שבו היה מגיב לחיבור לכבל MHL ל-HDMI.

  – שדרג את התוכנה לגרסה העדכנית ביותר.

  – מוצר זה בעל אישור רשמי של MHL. אם המשתמשים נתקלים בבעיה כלשהי במהלך השימוש בפונקציית ה-MHL, עליהם לפנות אל יצרן ההתקן.

  – ייתכן שחלק מההתקנים הניידים אינם כוללים את כל המפרטים או המאפיינים הדרושים לתמיכה ב-MHL.

  – המסך של המציג רחב יותר מהמסכים של רוב ההתקנים הניידים, ולכן ייתכן שאיכות התמונה תיראה נמוכה יותר במציג.

חיבורים

שימוש בכבל Component (עד אותות של 1080p HD) או כבל שמע/וידאו (אותות אנלוגיים של 480i בלבד)

לשימוש עם נגני DVD, נגני Blu-ray, ממירי כבלים, מקלטי לוויין STB, מכשירי וידאו.

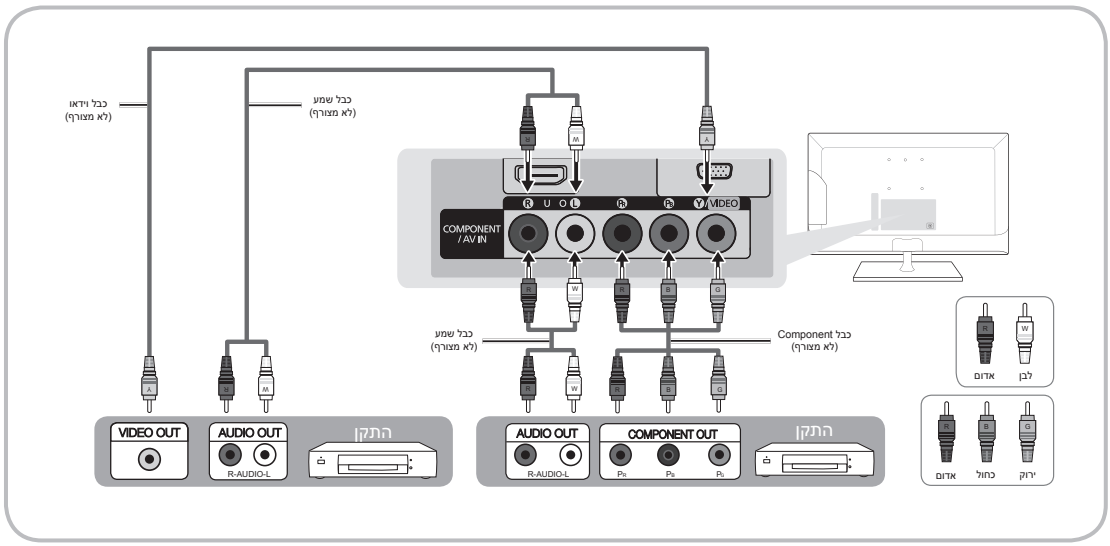

כדי ליהנות מאיכות תמונה טובה יותר, מומלץ להעדיף את החיבור Component על פני החיבור A/V.

בעת חיבור כבל וידאו ל-**COMPONENT / AV IN**, הצבע של שקע **[VIDEO] / AV IN / COMPONENT** (ירוק) לא יתאים לצבע של כבל הווידאו (צהוב).

חיבורים

התחברות להתקני שמע

שימוש בחיבור כבל לאוזניות

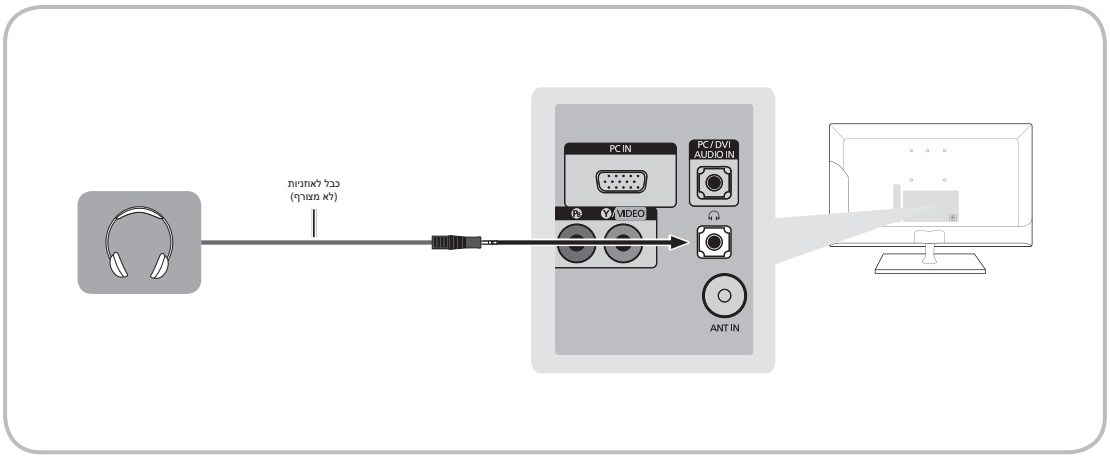

אוזניות : באפשרותך לחבר את האוזניות לשקע יציאת האוזניות במוצר שברשותך. כאשר האוזניות מחוברות, הקול מהרמקולים המובנים יושבת.

- ייתכן שפונקציית הקול תהיה מוגבלת בעת חיבור אוזניות למוצר.
- עוצמת הקול באוזניות ועוצמת הקול במוצר מכוונות בנפרד.
- שקע האוזניות תומך רק בחיבור בעל 3 מוליכים מסוג TRS (Tip-Ring-Sleeve).

חיבורים

התחברות למחשב אישי

שימוש בחיבורי כבל HDMI או כבל HDMI ל-DVI או כבל D-sub

ייתכן כי המחשב האישי שלך אינו תומך בחיבור HDMI.

השתמש ברמקולים של המחשב האישי עבור שמע.

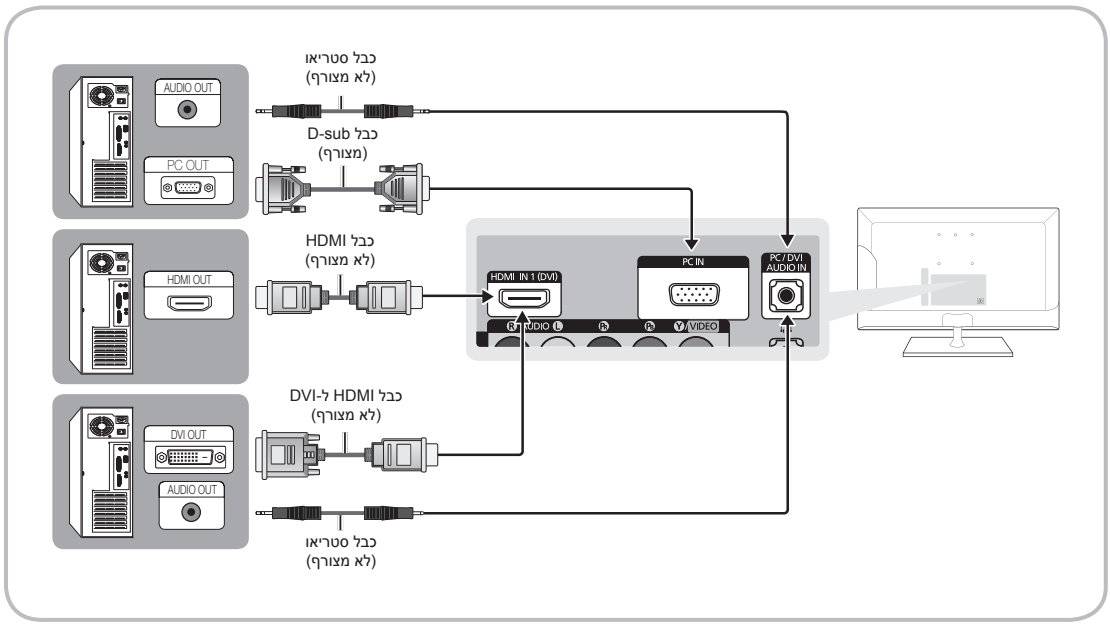

הערה

- לחיבור כבל HDMI ל-DVI, יש להשתמש בשקע **HDMI IN 1(DVI)**.
- עבור מחשבים אישיים עם שקעי יציאת וידאו DVI, השתמש בכבל HDMI ל-DVI כדי לחבר את יציאת ה-DVI של המחשב האישי אל חיבור ה-**HDMI IN 1 (DVI)** במוצר. השתמש ברמקולים של המחשב האישי עבור שמע.

חיבורים

מצבי תצוגה (קלט D-Sub ו-HDMI/DVI)

הרזולוציה המיטבית למסך המחשב האישי עבור מוצר זה היא 1,080 x 1,920 ב-60 Hz. מומלץ מאוד להגדיר את פלט הווידאו של המחשב לרזולוציה מרבית. כמו כן, באפשרותך לבחור אחת מהרזולוציות הסטנדרטיות שמפורטות בטבלה שלהלן והמוצר יתכוונן באופן אוטומטי לרזולוציה שתבחר. אם תגדיר רזולוציה שלא רשומה בטבלה לפלט הווידאו של המחשב, לא תוצג תמונה במסך של המוצר ורק מחוון ההפעלה יידלק. כדי לפתור את הבעיה, כוונן את הרזולוציה בהתאם לטבלה שלהלן, תוך עיון במדריך למשתמש של כרטיס הגרפיקה.

- רזולוציה מיטבית: 1,080 x 1,920 פיקסלים

מצב תצוגה			תדר אופקי (KHz)	תדר אנכי (Hz)	שעון בפיקסלים (MHz)	קיטוב סינכרון (H / V)
מצב	רזולוציה					
IBM	720 x 400	70Hz	31.469	70.087	28.322	-/+
VESA DMT	640 x 480	60Hz	31.469	59.940	25.175	¬/-
MAC	640 x 480	67Hz	35.000	66.667	30.240	¬/-
VESA DMT	640 x 480	72Hz	37.861	72.809	31.500	¬/-
VESA DMT	640 x 480	75Hz	37.500	75.000	31.500	¬/-
VESA DMT	800 x 600	60Hz	37.879	60.317	40.000	+/+
VESA DMT	800 x 600	72Hz	48.077	72.188	50.000	+/+
VESA DMT	800 x 600	75Hz	46.875	75.000	49.500	+/+
MAC	832 x 624	75Hz	49.726	74.551	57.284	¬/-
VESA DMT	1,024 x 768	60Hz	48.363	60.004	65.000	¬/-
VESA DMT	1,024 x 768	70Hz	56.476	70.069	75.000	¬/-
VESA DMT	1,024 x 768	75Hz	60.023	75.029	78.750	+/+
VESA DMT	1152 x 864	75Hz	67.500	75.000	108.000	+/+
MAC	1152 x 870	75Hz	68.681	75.062	100.000	¬/-
VESA DMT	1280 x 720	60Hz	45.000	60.000	74.250	+/+
VESA DMT	1280 x 800	60Hz	49.702	59.810	83.500	+/-
VESA DMT	1,280 x 1,024	60Hz	63.981	60.020	108.000	+/+
VESA DMT	1,280 x 1,024	75Hz	79.976	75.025	135.000	+/+
VESA DMT	1,366 x 768	60Hz	47.712	59.790	85.500	+/+
VESA DMT	1,440 x 900	60Hz	55.935	59.887	106.500	+/-
VESA DMT	1,600 x 900RB	60Hz	60.000	60.000	108.000	+/+
VESA DMT	1,680 x 1,050	60Hz	65.290	59.954	146.250	+/-
VESA DMT	1,920 x 1,080	60Hz	67.500	60.000	148.500	+/+

✎ לחיבור כבל HDMI ל-DVI, יש להשתמש בשקע **HDMI IN 1(DVI)**.

✎ אין תמיכה במצב השילוב.

✎ המערכת עשויה לפעול בצורה לא רגילה אם נבחרה תבנית וידאו לא רגילה.

✎ יש תמיכה במצבי Seperate ו-Composite. אין תמיכה ב-SOG (סינכרון בירוק).

✎ הפונקציה DPM (ניהול צריכת החשמל של התצוגה) לא תפעל אם השתמשת בחיבור יציאת ה-HDMI של מוצר זה.

✎ אם כבל HDMI ל-DVI מחובר ליציאה **HDMI IN 1 (DVI)**, השמע לא פועל.

חיבורים

שינוי מקור הקלט

מקור

כאשר אתה צופה במוצר וברצונך לצפות בסרט בנגן ה-DVD או בנגן ה-Blu-ray או לעבור לממיר הכבלים או לממיר של מקלט הלוויין, עליך לשנות את ה'מקור'.

טלוויזיה / מחשב אישי / Component / AV / HDMI2 / HDMI1/DVI

1. לחץ על הלחצן SOURCE בשלט-רחוק. המסך מקור מופיע.

2. בחר את מקור הקלט החיצוני הרצוי.

- לחלופין, באפשרותך לגשת למסך מקור על-ידי בחירה בלחצן SOURCE בשלט-רחוק.
- באפשרותך לבחור רק התקנים חיצוניים המחוברים למוצר. ברשימה מקור המוצגת, מקורות הקלט המחוברים מסומנים.
- במקור, האפשרויות TV ו-מחשב אישי תמיד מופעלות.

אופן השימוש באפשרות עריכת שם

עריכת שם מאפשרת לך לשייך שם התקן למקור קלט. כדי לגשת אל עריכת שם, פתח את התפריט כלים בעת הצגת הרשימה מקור. הבחירות הבאות מופיעות תחת עריכת שם:

וידאו / DVD / STB של כבלים / STB של לוויין / PVR STB / מקלט AV / משחק / מצלמת וידאו / מחשב אישי / DVI PC / התקני DVI / טלוויזיה / IPTV / Blu-ray / HD DVD / DMA: בחר בשקע קלט, ולאחר מכן בחר בשם ההתקן המחובר לאותו שקע קלט מהרשימה המוצגת.

- אם תחבר מחשב ליציאת **HDMI IN 1 (DVI)** באמצעות כבל HDMI, הקצה את מחשב אישי ל-HDMI1/DVI תחת עריכת שם.
- אם תחבר מחשב ליציאת **HDMI IN 1 (DVI)** באמצעות כבל HDMI ל-DVI, הקצה את DVI PC ל-HDMI1/DVI תחת עריכת שם.
- אם תחבר התקן AV ליציאת **HDMI IN 1 (DVI)** באמצעות כבל HDMI ל-DVI, הקצה את התקני DVI ל-HDMI1/DVI תחת עריכת שם.

מידע

באפשרותך לראות מידע מפורט על הערוץ בטלוויזיה או בהתקן החיצוני שנבחר.

רענן

אם ההתקנים החיצוניים אינם מוצגים ברשימה מקור, פתח את התפריט כלים, בחר רענן ולאחר מכן חפש את ההתקנים המחוברים.

פונקציה זו זמינה אם הפונקציה +Anynet מופעלת.

מאפיינים בסיסיים

התנוחה הנכונה לשימוש במוצר

השתמש במוצר כשאתה יושב בתנוחה הנכונה כדלהלן.

- יישר את הגב.
- השאר מרחק של 45 עד 50 ס"מ בין העיניים למסך והבט במסך ישירות כלפי מטה. הקפד שהמסך יעמוד בדיוק מול העיניים.
- כוונן את זווית המסך כך שלא ישתקף בו אור.
- הקפד על מנח שבו האמות ניצבות לזרוע העליונה וגב כף היד ממשיך אותן בקו ישר.
- שמור על זווית ישרה לערך במרפקים.
- כוונן את גובה המוצר כך שיאפשר לך לשמור על ברכיים כפופות בזווית של כ-90 מעלות או יותר, כאשר העקבים צמודים לריצפה והזרועות ממוקמות מתחת לקו הלב.

מאפיינים בסיסיים

שינוי מצב התמונה שהוגדר מראש

מצב תמונה

תפריט ← תמונה ← מצב תמונה

באמצעות מצבי תמונה ניתן לבצע התאמות בתמונה.

- דינמי

  מתאים לחדר מואר.

- רגיל

  מתאים לסביבה רגילה.

- סרט

  מתאים לצפייה בסרטים בחדר חשוך.

- בידור

  מחדד את התמונה. מתאים למשחקים.

  המצב זמין רק בעת חיבור מחשב.

Samsung MagicAngle (מלבד TC370)

תפריט ← תמונה ← Samsung MagicAngle

MagicAngle מאפשר לך לצפות באיכות מסך מיטבית בכל תנוחת צפייה. הגדרת הערך המתאים לכל תנוחה מאפשרת לך לצפות בתמונה באיכות גבוהה, בין אם אתה צופה במסך של המוצר מלמעלה או מלמטה.

- Samsung MagicAngle

  בחר באפשרות מצב הישענות אם אתה צופה במסך מלמטה ובאפשרות מצב עמידה אם אתה צופה בו מלמעלה.

- מצב

  קובע את מידת הכוונון. מספרים קרובים ל-10 הם האפשרות הטובה ביותר לתנוחות צפייה נמוכות.

מאפיינים בסיסיים

כוונון הגדרות תמונה

תאורה אחורית

תפריט ← תמונה ← תאורה אחורית

לכוונן בהירות המסך על-ידי כוונון הבהירות של כל פיקסל בודד.

ניגודיות

תפריט ← תמונה ← ניגודיות

להגברה או הפחתה של הניגודיות בין האזורים הכהים לבהירים בתמונה.

בהירות

תפריט ← תמונה ← בהירות

לכוונן בהירות המסך. לא יעיל כמו תאורה אחורית.

חדות

תפריט ← תמונה ← חדות

לחידוד או טשטוש של קצוות אובייקטים.

צבע

תפריט ← תמונה ← צבע

לכוונן הדרגות של רוויית הצבע.

גוון (G/R)

תפריט ← תמונה ← גוון (G/R)

לכוונן רמות גוונים עבור צבע ירוק ואדום.

כדי לכוונן את איכות התמונה, בצע את השלבים הבאים:

1. בחר באפשרות שברצונך לכוונן. לאחר בחירת האפשרות, יופיע מסך נשלף.
2. כוונן את ערך האפשרות באמצעות השלט-רחוק.

- בעת שינוי הערך של האפשרות, תצוגת ה-OSD מתכווננת בהתאם.
- באפשרותך לכוונן ולשמור הגדרות עבור כל התקן חיצוני המחובר למוצר.
- הורדת בהירות התמונה מפחיתה את צריכת החשמל.

זמן תגובה (רגיל / מהר יותר / מהיר ביותר)

האצת קצב התגובה של הלוח כדי שווידאו יראה מלא חיים וטבעי יותר.

מאפיינים בסיסיים

שינוי גודל התמונה

גודל תמונה

תפריט ← תמונה ← גודל תמונה

באמצעות פונקציה זו, באפשרותך לבצע שינויים באפשרויות שונות של גודל ויחס רוחב-גובה של התמונה.

- גודל תמונה

אם ברשותך ממיר כבלים או מקלט לוויין, ייתכן גם שמוגדרת בו ערכת גודלי מסך משלו. עם זאת, מומלץ מאוד להשתמש רוב הזמן במצב 16:9 במוצר.

רוחב אוטומטי: מכוונן את גודל התמונה באופן אוטומטי ליחס גובה-רוחב של 16:9.

ייתכן שהמאפיין לא יהיה זמין בדגמים מסוימים.

16:9: מגדיר את התמונה לתבנית של מסך רחב ביחס 16:9.

זום רחב: מגדיל את התמונה ליחס של יותר מ-4:3.

לכיוונן מיקום על-ידי שימוש בלחצנים ▲ / ▼.

זום: להגדלה במאונך של התמונות הרחבות ביחס 16:9 כדי שיתאימו לגודל המסך.

לכוונן זום או מיקום על-ידי שימוש בלחצנים ▲ / ▼.

4:3: להגדרת התמונה למצב בסיסי (4:3).

אל תגדיר את המוצר לשימוש בתבנית של 4:3 לזמן ממושך. סימני הגבול המופיעים משמאל ומימין או בחלק העליון ובחלק התחתון של המסך עלולים לגרום לשמירת תמונה על המסך (צריבת מסך) וזו אינה מכוסה על-ידי האחריות.

התאמה למסך: להצגת התמונה המלאה ללא חיתוך בעת קבלת קלט של אותות HDMI (720p / 1080i / 1080p) או Component (1080i / 1080p).

לכיוונן מיקום על-ידי שימוש בלחצנים ▲ / ▼ / ◀ / ▶.

הערה

- בהתאם למקור הקלט, אפשרויות גודל התמונה עשויות להשתנות.
- הפריטים הזמינים עשויים להשתנות, בהתאם למצב הנבחר.
- בעת חיבור מחשב אישי, ניתן לכוונן רק למצבים 16:9 ו-4:3.
- ניתן לכוונן ולאחסן הגדרות עבור כל התקן חיצוני המחובר לקלט במוצר.
- אם אתה משתמש בפונקציה 'התאמה למסך' עם קלט HDMI 720p, שורה 1 תיחתך למעלה, למטה, משמאל ומימין בדומה לפונקציה של סריקת יתר.

- זום/מיקום: באפשרותך לכוונן את גודל התמונה ואת המיקום בעזרת הלחצנים ▲ / ▼ / ◀ / ▶.

האפשרות זמינה רק כאשר גודל התמונה מוגדר למצב זום, זום רחב והתאמה למסך.

במצב 'זום רחב', ניתן להשתמש רק בכוונן 'מיקום'.

איפוס: איפוס מצב זום ומיקום להגדרות ברירת המחדל.

מאפיינים בסיסיים

כדי להשתמש בפונקציה 'מיקום' לאחר בחירת זום רחב, זום או התאמה למסך, בצע את השלבים הבאים:

1. בחר מיקום.
2. במסך מיקום, בחר מיקום, ולאחר מכן העבר את התמונה למיקום הרצוי באמצעות השלט-רחוק.
3. לאחר שתסיים, בחר מיקום שוב, ולאחר מכן בחר סגירה.
4. כדי לאפס את מיקום התמונה, בחר איפוס.

גדלי התמונה הזמינים לפי מקור הקלט:

- ATV, AV: רוחב אוטומטי, 16:9, זום רחב, זום, 4:3
- DTV (576i/p, 720p): רוחב אוטומטי, 16:9, זום רחב, זום, 4:3
- DTV (1080i, 1080p): רוחב אוטומטי, 16:9, זום רחב, זום, 4:3, התאמה למסך
- Component (480i/p, 576i/p, 720p): 16:9, זום רחב, זום, 4:3
- Component (1080i, 1080p): 16:9, זום רחב, זום, 4:3, התאמה למסך
- HDMI (480i/p, 576i/p): 16:9, זום רחב, זום, 4:3
- HDMI (720p, 1080i, 1080p): 16:9, זום רחב, זום, 4:3, התאמה למסך

בהתאם למקור הקלט, אפשרויות גודל התמונה עשויות להשתנות.

הפריטים הזמינים עשויים להשתנות, בהתאם למצב הנבחר.

HD (חדות גבוהה): 16:9 - 1080i/1080p (1,920x1,080), 720p (1,280x720)

ניתן לכוונן ולשמור הגדרות עבור כל התקן חיצוני שחיברת לכניסה במוצר.

- גודל מסך 4:3 (16:9 / זום רחב / זום / 4:3): זמין רק כאשר גודל התמונה מוגדר לאפשרות 'רוחב אוטומטי'. באפשרותך לקבוע את גודל התמונה הרצוי בגודל WSS (Wide Screen Service) של 4:3 או בגודל המקורי. בכל מדינה באירופה נדרש גודל תמונה אחר.

לא זמין במצב HDMI, Component ו-HDMI/DVI.

ייתכן שהמאפיין לא יהיה זמין בדגמים מסוימים.

מאפיינים בסיסיים

כיול תצוגת המסך

כוונון אוטומטי

תפריט ← תמונה ← כוונון אוטומטי

לכוונון אוטומטי של תדר, מיקום והגדרות כוונון התמונה במצב PC.

✎ זמין רק כאשר אתה מחבר את המחשב האישי למוצר בעזרת כבל D-Sub.

כוונון מסך מחשב

תפריט ← תמונה ← כוונון מסך מחשב

✎ זמין במצב PC בלבד.

- גס / עדין: להסרה או להפחתה של רעשי תמונה. אם הרעש אינו נעלם באמצעות כוונון עדין בלבד, השתמש בפונקציה גס כדי לכוונן את התדר כמיטב יכולתך (גס) ובצע כוונון עדין שוב. לאחר הפחתת הרעש, כוונן מחדש את התמונה כדי שתיושר למרכז המסך.
- מיקום: לכוונון מיקום מסך המחשב באמצעות השלט-רחוק אם אינו ממורכז או אם אינו מתאים למסך המוצר.
- איפוס תמונה: לאיפוס התמונה להגדרות ברירת המחדל.

שימוש במוצר כתצוגת מחשב (מחשב אישי)

הזנת 'הגדרות וידאו' (בהתבסס על Windows 7 ו- Windows 8)

כדי שהמוצר יפעל כתצוגת מחשב באופן תקין, עליך להזין את הגדרות הווידאו הנכונות.

✎ בהתאם לגרסת Windows ולכרטיס הווידאו שברשותך, ייתכן שההליך במחשב יהיה שונה במקצת מההליך המתואר כאן.

✎ עם זאת, ברוב המקרים יחול אותו מידע בסיסי. (אם לא, פנה ליצרן המחשב שלך או לספק Samsung.)

1. לחץ על 'לוח הבקרה' בתפריט 'התחל' של Windows.
2. לחץ על 'מראה וערכות נושא' בחלון 'לוח הבקרה'. תופיע תיבת דו-שיח של תצוגה.
3. לחץ על 'תצוגה'. תופיע תיבת דו-שיח נוספת.
4. לחץ על הכרטיסייה 'הגדרות' בתיבת הדו-שיח שבתצוגה.

– בכרטיסייה 'הגדרות', הגדר את הרזולוציה הנכונה (גודל מסך). הרזולוציה המיטבית עבור מוצר זה היא 1,920 x 1,080.

– אם קיימת אפשרות לתדר אנכי בתיבת הדו-שיח של הגדרות התצוגה, בחר '60' או '60 Hz'. אחרת, פשוט לחץ על 'אישור' וצא מתיבת הדו-שיח.

תמונה בתוך תמונה (PIP)

PIP

תפריט ← תמונה ← PIP

צפה בשידור משני מקורות בו-זמנית בטלוויזיה.

- PIP

  הפעל או בטל את הפונקציה PIP.

- מקור

  החלפת המקור.

- ערוץ

  בחר את הערוץ עבור מסך התמונה המשנית.

- גודל

  ניתן להגדיר את גודל תמונת המשנה בעזרת שלושה מצבים.

  – **מינימלי**

  – **בינוני**

  – **מקסימלי** (רבע מגודל המסך)

- מיקום

  בחר מיקום עבור מסך התמונה המשנית.

- בחירת קול

  באפשרותך להאזין לקול המגיע מקלט התמונה הראשית או התמונה המשנית.

אם בעת הצפייה במוצר במצב PIP אתה מכבה אותו, הפונקציה PIP תאופס לערך כבוי. בעת הפעלת המוצר, עליך להפעיל את PIP שוב כדי לצפות בו במצב PIP.

ייתכן שתבחין בכך שהתמונה במסך PIP נעשית מעט לא טבעית בעת השימוש במסך הראשי להצגת משחק או קריוקי.

הגדרות PIP

– תמונה ראשית: טלוויזיה, מחשב אישי, AV, Component, HDMI2,HDMI1/DVI

– תמונה משנית: טלוויזיה, מחשב אישי, AV, Component, HDMI2,HDMI1/DVI

		מסך ראשי					
		טלוויזיה	AV	Component	מחשב אישי	HDMI1/DVI	HDMI2
תמונת משנה	טלוויזיה	X	X	O	O	O	O
	AV	X	X	X	O	O	O
	Component	O	X	X	X	O	O
	מחשב אישי	O	O	X	X	O	O
	HDMI1/DVI	O	O	O	O	X	X
	HDMI2	O	O	O	O	X	X

O: זמין / X: לא זמין

שינוי אפשרויות התמונה

הגדרות מתקדמות

תפריט ← תמונה ← הגדרות מתקדמות

באמצעות פונקציה זו, באפשרותך לקבוע הגדרות תמונה מתקדמות כדי ליצור את התמונה המועדפת.

אפשרות זו זמינה רק כאשר מצב תמונה מוגדר למצב רגיל או סרט.

בעת חיבור מחשב, ניתן לבצע שינויים באפשרות איזון לבן או גאמה.

התמונה עשויה להשתנות בהתאם לדגם.

- ניגודיות דינמית (כבוי / נמוך / בינוני / גבוה): לכוונון הניגודיות במסך
- גוון שחור (כבוי / כהה / כהה יותר / כהה ביותר): לבחירת רמת הצבע השחור כדי לכוונן את עומק המסך.
- גוון עור: להדגשת "גוון עור" ורוד.
- מצב RGB בלבד (כבוי / אדום / ירוק / כחול): להצגת הצבע אדום, ירוק וכחול לצורך ביצוע כוונונים עדינים של הגוון והרוויה.
- מרחב צבעים (אוטומטי / טבעי): לכוונון מגוון הצבעים הזמין ליצירת תמונה.
- איזון לבן: לכוונון טמפרטורת הצבע לקבלת תמונה טבעית יותר.

2 נקודות: באפשרותך לכוונן את רמת הזוהר של שלושת הצבעים בעזרת תפריט ההיסט ואת רמת הבהירות של כל צבע בעזרת תפריט התוספת. כדי לשחזר את ערכי ברירת המחדל, בחר באפשרות איפוס.

- גאמה: לכוונון עוצמת צבעי היסוד.
- תאורת תנועה (כבוי / פועל): לצמצום צריכת החשמל בעזרת בקרה על הבהירות.

מאפיינים בסיסיים

אפשרויות תמונה

תפריט ← תמונה ← אפשרויות תמונה

באמצעות פונקציה זו, באפשרותך לקבוע הגדרות תמונה נוספות שיתאימו להעדפה שלך.

בעת חיבור מחשב, ניתן לבצע שינויים באפשרות גוון צבע בלבד.

התמונה עשויה להשתנות בהתאם לדגם.

- גוון צבע (קר / רגיל / חם1 / חם2)

האפשרויות חם1 או חם2 יושבתו כאשר מצב התמונה הוא דינמי.

ניתן לכוונן ולאחסן הגדרות עבור כל התקן חיצוני המחובר לקלט במוצר.

- ניקוי רעש תמונה דיגיטלי (כבוי / נמוך / בינוני / גבוה / אוטומטי / צפייה אוטומטית): אם אות השידור שמתקבל במוצר חלש, באפשרותך להפעיל את המאפיין ניקוי רעש תמונה דיגיטלי כדי להפחית רעש סטטי וצללים שעשויים להופיע על המסך.

כאשר האות חלש, נסה אפשרויות אחרות עד להצגת התמונה הטובה ביותר.

צפייה אוטומטית: להצגת עוצמת האות, בעת החלפת ערוצים אנלוגיים.

זמין בערוצים אנלוגיים בלבד.

כאשר הסרגל ירוק, אתה מקבל את האות הטוב ביותר האפשרי.

- מסנן רעשי MPEG (כבוי / נמוך / בינוני / גבוה / אוטומטי / צפייה אוטומטית): לצמצום רעשי MPEG כדי לספק איכות תמונה משופרת.
- רמת צבע שחור של HDMI (נמוך / רגיל): לבחירת רמת הצבע השחור המוצגת על המסך כדי לכוונן את עומק המסך.

זמין במצב HDMI בלבד (אותות RGB).

- מצב סרט (כבוי / אוטומטי1 / אוטומטי2): מגדיר את המוצר לזהות ולעבד באופן אוטומטי אותות סרט מכל המקורות ולהתאים את התמונה לאיכות מיטבית.

זמין במצב טלוויזיה, HDMI (1080i).

אם התמונה המוצגת על המסך אינה נראית טבעית, שנה את האפשרויות כבוי / אוטומטי1 / אוטומטי2 ב מצב סרט.

- ניקוי רעש מערוץ אנלוגי: פונקציה זו מפחיתה רעש אלכסוני בקלט התמונה הנגרם על-ידי הפרעת אותות. אם תמונת הטלוויזיה מציגה רעש אלכסוני או עיוות בעת הצפייה, הפעל פונקציה זו.
- תנועה ברורה במסך.: להסרת מריחה מסצנות מהירות עם תנועה רבה, כדי לספק תמונה נקייה.

המסך עשוי להפוך מעט כהה יותר בעת הפעלת תנועה ברורה במסך..

מאפיינים בסיסיים

תמונה מבוטלת

תפריט ← תמונה ← תמונה מבוטלת

לכיבוי המסך ולהפעלת שמע בלבד. כדי להפעיל את המסך מחדש, לחץ על כל לחצן (מלבד לחצן ההפעלה ולחצני עוצמת הקול) בשלט-רחוק.

אפס תמונה

תפריט ← תמונה ← אפס תמונה

לאיפוס מצב התמונה הנוכחי להגדרות ברירת המחדל.

שינוי מצב הקול שהוגדר מראש

מצב קול

תפריט ← קול ← מצב קול

באמצעות מצבי קול ניתן לבצע התאמות במאפייני הקול.

- רגיל

  לבחירת מצב הקול הרגיל.

- מוסיקה

  להדגשת מוסיקה ביחס לקולות.

- סרט

  לקבלת איכות הקול הגבוהה ביותר עבור סרטים.

- קול ברור

  להדגשת קולות ביחס לצלילים אחרים.

- מוגבר

  להגברת העוצמה של קול בתדר גבוה כדי לאפשר חוויית האזנה טובה יותר לכבדי שמיעה.

מאפיינים בסיסיים

כוונון הגדרות הקול

אפקט צליל

תפריט ← קול ← אפקט צליל

אפשרות זו זמינה רק כאשר מצב קול מוגדר לרגיל.

- DTS TruSurround HD

להפקת קולות המעניקים תחושה של ישיבה בקולנוע או באולם קונצרטים.

- DTS TruDialog

להגברת עוצמת הקול כדי שניתן יהיה לשמוע דיאלוג בצורה ברורה יותר.

- אקולייזר

האקולייזר מציג סדרה של מחוונים. השתמש בלחצני החצים לבחירת מחוון ולאחר מכן שנה את ערך המחוון. כדי איפוס את אקולייזר, בחר איפוס. יופיע חלון מוקפץ שישאל אם ברצונך לאפס. בחר כן; אם אינך רוצה לאפס, בחר לא. כדי לצאת, בחר סגירה.

איזון L/R: לכוונון האיזון בין הרמקול הימני לשמאלי.

100Hz / 300Hz / 1kHz / 3kHz / 10kHz (כוונון רוחב פס): לכוונון הרמה של תדרי רוחב פס ספציפיים.

איפוס: לאיפוס האקולייזר להגדרות ברירת המחדל.

מאפיינים בסיסיים

הגדרות רמקול

תפריט ← קול ← הגדרות רמקול

- עוצמת קול אוטומטית

מכיוון שלכל תחנה תנאי שידור משלה, עוצמת הקול עלולה להשתנות בכל פעם שתעבור לערוץ אחר. מאפיין זה מבצע כוונון אוטומטי של עוצמת הקול של ערוץ על-ידי הנמכת פלט הקול כאשר אות האפנון גבוה, או על-ידי הגברת פלט הקול כאשר אות האפנון נמוך.

כדי להשתמש בבקרת עוצמת הקול של התקן מקור מחובר, הגדר את עוצמת קול אוטומטית למצב כבוי. ייתכן שלא ניתן יהיה להחיל את השינוי בבקרת עוצמת הקול של התקן המקור המחובר אם עוצמת קול אוטומטית מוגדרת למצב רגיל או למצב לילה.

הגדרות נוספות

(זמין בדגמי DTV בלבד.)

(ערוצים דיגיטליים בלבד)

- רמת שמע DTV (MPEG / HE-AAC): פונקציה זו מאפשרת לך להפחית את שונות האות הקולי (אחד האותות המתקבלים במהלך שידור טלוויזיה דיגיטלי) לרמה הרצויה.

  בהתאם לסוג אות השידור, ניתן לכוונן את MPEG / HE-AAC בין 10dB- ל-0dB.

  כדי להגביר או להחליש את עוצמת הקול, כוונן בטווח של 0 עד 10- בהתאמה.

- דחיסת Dolby Digital (Line / RF): פונקציה זו מצמצמת את ההבדל בין אות Dolby Digital לאות קולי (כלומר, שמע MPEG, HE-AAC, קול ATV).

  בחר Line לקבלת צליל דינמי, ו-RF כדי לצמצם את ההבדל בין צלילים חזקים לשקטים בשעות הלילה.

  Line: להגדרת רמת הפלט עבור אותות שגדולים או קטנים מ-31dB- (נקודת התייחסות) לערך 20dB- או 31dB-.

  RF: להגדרת רמת הפלט עבור אותות שגדולים או קטנים מ-20dB- (נקודת התייחסות) לערך 10dB- או 20dB-.

איפוס צליל

תפריט ← קול ← איפוס צליל

לאיפוס כל הגדרות הקול לברירות המחדל של היצרן.

בחירת מצב קול TOOLS

בעת הגדרה ל-**Dual I**, מצב הקול הקיים מוצג על-גבי המסך.

	סוג שמע	כפול I-II	ברירת מחדל
A2 Stereo	מונו	**מונו**	חילוף אוטומטי
	סטריאו	**סטריאו↔ מונו**	
	Dual	**Dual I ↔Dual II**	**Dual I**
NICAM Stereo	מונו	**מונו**	חילוף אוטומטי
	סטריאו	**מונו↔ סטריאו**	
	Dual	**מונו↔ Dual I** **Dual II ↖ ↙**	**Dual I**

אם אות הסטריאו חלש ומתרחשת החלפה אוטומטית, עבור למצב מונו.

מופעל באות קול סטריאו בלבד.

אפשרות זו זמינה רק כאשר מקור הקלט מוגדר לטלוויזיה.

מאפיינים בסיסיים

שמירת ערוצים בזיכרון

כוונון אוטומטי

תפריט ← משדר ← כוונון אוטומטי

לסריקה וליצירת אינדקס אוטומטית של כל הערוצים המתקבלים דרך מחבר קלט האנטנה של הטלוויזיה.

כדי להתחיל, נווט אל משדר ובחר באפשרות כוונון אוטומטי.

בחר באפשרות הפעל כשתוצג הודעה המבקשת לעשות זאת. צעד זה יפעיל את הפונקציה 'כוונון אוטומטי'. השלמת התהליך עשויה להימשך עד 30 דקות. הפעלת הפונקציה 'כוונון אוטומטי' במצב שבו קיים אינדקס ערוצים במערכת מחליפה את אינדקס הערוצים הקודם.

<עבור דגמי DTV>

- אנטנה

  עליך לבחור את מקור האות של המוצר, אנטנה (באמצעות אנטנה) כדי שהוא יוכל לשמור בזיכרון את הערוצים הזמינים. לאחר שתבחר את מקור האות, עבור אל הפונקציה כוונון אוטומטי.

  בחירת מקור האות באמצעות הפונקציה אנטנה קובעת גם את מקור האות שהמוצר מכוונן אליו.

- סוג ערוץ

  בחר דיגיטלי ואנלוגי, דיגיטלי או אנלוגי כדי לסרוק ערוצים.

  בחלק מהאזורים זמינים ערוצים אנלוגיים בלבד.

<עבור דגמים של טלוויזיה אנלוגית>

- מצב חיפוש

  הגדר את מצב החיפוש (מלא/טורבו). (לא קיימת תמיכה באזורים מסוימים.) לאחר מכן הקש סרוק כדי למצוא ערוצים. בחר סגירה לסיום.

מאפיינים בסיסיים

שימוש בלחצן 'מידע' (מדריך תוכנית נוכחית/הבאה)

התצוגה מזהה את הערוץ הנוכחי ואת המצב של הגדרות שמע-וידאו מסוימות.

מדריך תוכנית נוכחית/הבאה מציג את המידע היומי אודות תוכניות הטלוויזיה לכל ערוץ לפי זמן השידור.

- גלול באמצעות ◀, ▶ להצגת מידע על תוכנית רצויה במהלך צפייה בערוץ הנוכחי.
- גלול באמצעות ▲, ▼ להצגת מידע של ערוצים אחרים. אם ברצונך לעבור לערוץ הנוכחי שנבחר, בחר באמצעות השלט-רחוק.

שימוש בתפריט ערוץ

רשימת ערוצים

תפריט ← משדר ← רשימת ערוצים

לחץ על לחצן CH LIST במהלך הצפייה בטלוויזיה כדי להציג רשימה שבה ניתן להשתמש כדי לדלג בין ערוצים. הרשימה אף מציגה את פרטי התוכניות, את הערוצים המועדפים, ואת התוכניות שהוגדרו ל'תכנון צפייה' ול'תכנון הקלטה'.

הסמלים במסך 'רשימת ערוצים' מציינים ערוצים באופן הבא:

A : ערוץ אנלוגי

: ערוץ מועדף

: ערוץ נעול

החלפת ערוצים

בחר ערוץ כלשהו שברצונך לעבור אליו באופן מיידי. כדי לגלול ברשימה במהירות, השתמש בלחצנים להעברת ערוץ מעלה ומטה. ניתן להעביר את האזור המסומן כלפי מעלה ומטה ברשימה המוצגת בדף אחד.

ממיין

(ערוצים דיגיטליים בלבד)

במסך 'רשימת ערוצים', לחץ על הלחצן ◀ ותוכל להשתמש בפונקציית המיון.

שינוי הרשימה המסודרת לפי מספר או שם.

מאפיינים בסיסיים

שינוי אות השידור

לחץ על הלחצן ▶ בשלט ובחר אות שידור. פעולה זו תשנה את מקור האות באופן מיידי.

שינוי רשימת הערוצים

לחץ על הלחצן ▶ בשלט ועבור לרשימה 'מועדפים'. עם זאת, ניתן לבחור ברשימה 'מועדפים' רק אם היא מכילה ערוץ מועדף אחד לפחות. אם לא נוסף ערוץ מועדף כלשהו קודם לכן, בחר באפשרות עריכת מועדפים והוסף ערוצים מהמסך עריכת מועדפים.

✎ באפשרותך לבחור את מקור הערוץ מבין האפשרויות הכל, TV או אנלוגי. (זמין בדגמי DTV בלבד)

מדריך (ערוצים דיגיטליים בלבד)

תפריט ← משדר ← מדריך

הצג את לוח שידורי התוכניות ואת זמני הצגתן עבור כל ערוץ דיגיטלי. באפשרותך לבדוק את לוחות השידורים של התוכניות ולהגדיר אפשרות 'תכנון צפייה' או 'תכנון הקלטה'. לחץ על לחצן 'מדריך' להפעלת המדריך.

ודא שהתאריך והשעה מוגדרים נכון בתפריט מערכת > שעה > שעון.

שימוש בתצוגת ערוץ

A (ניווט מהיר): לחץ על הלחצן A. חלון מוקפץ ייפתח. כל לחיצה על לחצן ◀ או ▶ מעבירה את האזור המסומן על המסך 24 שעות קדימה או אחורה, ומאפשרת חיפוש מהיר יותר בלוח שידורי התוכניות. עם זאת, לא ניתן להעביר את האזור המסומן למועד מוקדם מהשעה הנוכחית.

B (קטגוריית ערוץ): אינדקס הערוצים של הטלוויזיה מחולק לקטגוריות שונות, כגון הצג הכול וטלוויזיה. בחר קטגוריה.

C (מנהל תזמון): לחץ על הלחצן C ונווט אל המסך מנהל תזמון להצגת רשימה של התוכניות השמורות.

מאפיינים בסיסיים

מנהל תזמון

תפריט ← משדר ← מנהל תזמון

הגדר את הטלוויזיה כך שתציג תוכנית או ערוץ ספציפיים בשעה ותאריך ספציפיים. לפני תזמון צפייה בטלוויזיה, ודא שהתאריך והשעה הוגדרו כראוי תחת התפריט מערכת > שעה > שעון/הגדרת שעון.

הסמל מופיע ליד תוכניות שנקבעו ל'תכנון צפייה'.

באפשרותך להציג, לשנות או למחוק ערוץ שהזמנת לצפייה.

בעזרת 'תכנון צפייה'

באפשרותך להגדיר ערוץ רצוי כך שיוצג באופן אוטומטי בשעה המיועדת. הגדר תחילה את השעה הנוכחית כדי להשתמש בפונקציה זו.

1. לחץ על הלחצן כדי לבחור באפשרות + לוח זמנים.
2. לחץ על הלחצנים ▲ / ▼ / ◀ / ▶ כדי להגדיר אנטנה, ערוץ, חזרה, תאריך או שעת התחלה.

- אנטנה: בחר את מקור האנטנה הרצוי.

  זמין בדגמי DTV בלבד.

- ערוץ: בחר את הערוץ הרצוי.
- חזרה: בחר פעם אחת, ידני, שבת-א', שני-שישי או כל יום כדי להגדיר את האפשרות הנוחה לך. אם תבחר ידני, באפשרותך להגדיר את היום הרצוי לך.

  הסימן √ מציין שהתאריך נבחר.

- תאריך: באפשרותך להגדיר תאריך רצוי.

  האפשרות זמינה כאשר אתה בוחר באפשרות פעם אחת תחת 'חזרה'.

- שעת התחלה: באפשרותך להגדיר את שעת ההתחלה הרצויה.

  במסך 'מידע' ניתן לשנות או לבטל מידע מוזמן.

- ביטול: בטל תוכנית שהזמנת לצפייה.

מאפיינים בסיסיים

תכנון צפייה עבור ערוצים דיגיטליים (ערוצים דיגיטליים בלבד)

ניתן להגדיר תכנון צפייה עבור תוכניות בערוצים דיגיטליים באמצעות אחת משתי האפשרויות הבאות:

- מדריך

  במדריך, בחר תוכנית שבה ברצונך לצפות.

- פרטי תוכנית

  לחץ על לחצן INFOi ובחר תוכנית שבה ברצונך לצפות.

תכנון צפייה עבור ערוצים אנלוגיים

ניתן להגדיר את הפונקציה 'תכנון צפייה' עבור תוכניות בערוצים אנלוגיים על-ידי ציון התאריך והשעה.

הפעל את האפשרות מנהל תזמון ולאחר מכן בחר לוח זמנים. תפריט מוקפץ יופיע. בחר באפשרות תכנון צפייה כדי להמשיך.

ציין ערכי ערוץ, חזרה ושעת התחלה עבור התוכנית ולאחר מכן בחר אישור לסיום.

ביטול תכנון צפייה

כדי לבטל תכנון צפייה עבור תוכנית מסוימת, בחר בתוכנית במסך מנהל תזמון. תפריט מוקפץ יופיע. בחר מחק לביטול.

עריכת Timer List (רשימת שעון עצר)

בחר רישום במסך מנהל תזמון ולאחר מכן בחר באפשרות עריכה מהתפריט המוקפץ. ערוך את ההגדרות של הרישום שנבחר.

מאפיינים בסיסיים

ערוך ערוץ

תפריט ← משדר ← ערוך ערוץ

באפשרותך להוסיף, 0~9 (עבור ל-) לערוך או למחוק ערוצים.

- A (שנה מספר): ערוך את המספר על-ידי לחיצה על לחצני הספרות הרצויים.

  ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לאזור.

- B (נעל / בטל נעילה): נעל ערוץ כך שלא ניתן יהיה לבחור ולהציג אותו. בטל את נעילת הערוץ. קוד ה-PIN שהוגדר כברירת מחדל הוא: 0-0-0-0.
- C (מחק): באפשרותך למחוק ערוץ כדי להציג את הערוצים הרצויים לך.
- D (בחר הכל / בטל בחירת הכל): באפשרותך לבחור את כל הערוצים או לבטל את הבחירה בכל הערוצים.
- 0~9 (עבור ל-) : באפשרותך להזין מיד מספר ערוץ באמצעות השלט-רחוק.
- ◇דף : למעבר לדף הבא או לדף הקודם.
- TOOLS : להצגת רשימת הכלים.

הסרת ערוצים

תפריט ← משדר ← ערוך ערוץ

הסר ערוצים רשומים מהאינדקס. הסרת הערוצים המופיעים ברשימת הערוצים תמחק את הערוצים מהרשימה בלבד ולא מהאינדקס.

1. במסך, בחר בערוצים שאותם ברצונך להסיר. בטל את הבחירה בערוצים על-ידי בחירתם פעם נוספת.
2. לחץ על הלחצן B. הערוצים שנבחרו יימחקו.

שינוי שמות ערוצים אנלוגיים

בחר ערוץ שאת שמו ברצונך לשנות מהמסך ערוך ערוץ, לחץ על לחצן TOOLS, ולאחר מכן בחר באפשרות שנה שמות ערוצים מהרשימה. (ערוצים אנלוגיים בלבד)

כעת תוכל לשנות את השם של הערוץ שנבחר. השם החדש יכול לכלול 5 תווים לכל היותר.

עריכת מועדפים TOOLS

תפריט ← משדר ← עריכת מועדפים

ניתן להקצות ערוצים שצופים בהם לעתים קרובות בתור ערוצים מועדפים. ערוצים מועדפים הנמצאים תחת ערוך ערוץ ובמסכי רשימות הערוצים, מסומנים באמצעות הסמל 💚 . ניתן ליצור עד 5 רשימות של ערוצים מועדפים. כמו כן, ניתן לשנות את השם של רשימות הערוצים המועדפים ולערוך אותן.

- A (קטגוריה) : הצגת רשימת הערוצים לפי הקטגוריות הבאות: הכל, TV, אנלוגי, נצפה לאחרונה, נצפו הכי הרבה.
- B (שינוי מועדפי): הצגת רשימת מועדפים.
- C (הוסף / מחק): הוספת הערוץ לרשימת המועדפים או מחיקת הערוץ ממנה.
- D (בחר הכל / בטל בחירת הכל): בחירת כל הערוצים או ביטול הבחירה בכל הערוצים.

מאפיינים בסיסיים

הוספת ערוצים

הוסף ערוצים לרשימת ערוצים מועדפים.

1. לחץ על הלחצן A להצגת רשימת הערוצים המכילה את הערוצים שאותם ברצונך להוסיף ולאחר מכן בחר את הערוצים.
2. לחץ על הלחצן B כדי להציג את רשימת הערוצים המועדפים ולאחר מכן לחץ על הלחצן D כדי להוסיף את הערוצים הנבחרים.

הסרת ערוצים

הסר ערוצים מרשימה של ערוצים מועדפים.

1. לחץ על הלחצן B להצגת רשימת הערוצים המועדפים ולאחר מכן בחר בערוצים שאותם ברצונך להסיר.
2. לחץ על הלחצן D להסרת הערוצים מהרשימה.

שינוי שם של רשימת ערוצים מועדפים

שנה שם של רשימת ערוצים מועדפים קיימת.

1. לחץ על הלחצן TOOLS ובחר באפשרות שנה שם מועדפים מהרשימה.
2. שנה את שמה של הרשימה בחלון המוקפץ. השם החדש יכול לכלול 20 תווים לכל היותר.

ארגון מחדש של רשימת הערוצים המועדפים

ארגן מחדש את סדר הערוצים ברשימת הערוצים המועדפים.

1. לחץ על הלחצן B להצגת רשימת הערוצים המועדפים ובחר בערוץ שאותו ברצונך להעביר.
2. לחץ על הלחצן A כדי לשנות את מיקומו של הערוץ שנבחר. לחץ על הלחצן .

העתקה של רשימת ערוצים מועדפים

העתק ערוצים מרשימת ערוצים מועדפים אחת לאחרת.

1. לחץ על הלחצן B להצגת רשימת הערוצים המועדפים ובחר בערוצים שאותם ברצונך להעתיק.
2. לחץ על הלחצן TOOLS, בחר באפשרות העתקה למועדפים מהרשימה, ולאחר מכן בחר ברשימות הערוצים המועדפים שאליהן ברצונך להעתיק. פעולה זו תעתיק את הערוצים לרשימות הערוצים המועדפים שנבחרו.

מאפיינים בסיסיים

הגדרות ערוץ

תפריט ← משדר ← הגדרות ערוץ

- אזור

  תפריט ← משדר ← הגדרות ערוץ ← אזור

  בחר את האזור הרצוי.

- כוונון ידני

  תפריט ← משדר ← הגדרות ערוץ ← כוונון ידני

  לסריקה אחר ערוצים באופן ידני ולשמירתם בטלוויזיה.

  אם ערוץ ננעל באמצעות הפונקציה נעילת ערוץ, יופיע חלון הזנת ה-PIN.

  ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לאזור.

<עבור דגמי DTV>

- כוונון ערוץ דיגיטלי

  לסריקה אחר ערוץ דיגיטלי.

  1. בחר חדש.
  2. הגדר את ערוץ, תדר, רוחב פס, איכות אות וכן חיפוש.
  3. בחר חיפוש. לאחר סיום הסריקה, מתבצע עדכון של ערוץ ברשימת הערוצים.

- כוונון ערוץ אנלוגי

  לסריקה אחר ערוצים אנלוגיים.

  1. בחר חדש.
  2. הגדר את תוכנית, מערכת צבע, מערכת קול, ערוץ וכן חיפוש.
  3. בחר שמירה. לאחר סיום הסריקה, מתבצע עדכון של ערוץ ברשימת הערוצים.

מאפיינים בסיסיים

<עבור דגמים של טלוויזיה אנלוגית>

- כוונון ידני

סורק אחר ערוצים אנלוגיים.

1. בחר חדש.
2. הגדר את תוכנית, מערכת צבע, מערכת קול, ערוץ וכן חיפוש.
3. בחר חנות. לאחר סיום הסריקה, ערוץ כלשהו מתעדכן ברשימת הערוצים.

מצב ערוצים

- P (מצב תוכניות)

לאחר השלמת הכוונון, תחנות השידור באזורך הוקצו למספרי המיקום בין P0 ל-P99. באפשרותך לבחור ערוץ על-ידי הזנת מספר המיקום במצב זה.

- C (מצב ערוץ אווירי) / S (מצב ערוץ כבלים)

שני מצבים אלה מאפשרים לך לבחור ערוץ על-ידי הזנת המספר שהוקצה לכל תחנת שידור אווירי או ערוץ כבלים.

כוונון עדין

תפריט ← משדר ← הגדרות ערוץ ← כוונון עדין

(ערוצים אנלוגיים בלבד)

אם הקליטה טובה, אינך צריך לכוונן את הערוץ, מאחר שפעולה זו מתבצעת באופן אוטומטי במהלך פעולת החיפוש והשמירה. אם האות חלש או משובש, כוונן את הערוץ באופן ידני. גלול ימינה או שמאלה עד שהתמונה תתבהר.

בחר ערוץ ולאחר מכן בחר כוונון עדין.

ערוצים שעברו כוונון עדין ונשמרו מסומנים בכוכבית "*" משמאל למספר הערוץ בכותרת הערוץ.

כדי לאפס את הכוונון העדין, בחר בערוץ, בחר באפשרות כוונון עדין, ולאחר מכן בחר איפוס במסך כוונון עדין.

מאפיינים בסיסיים

מאפיינים אחרים

כתוביות TOOLS

(לא קיימת תמיכה באזורים מסוימים.)

תפריט ← משדר ← כתוביות

השתמש בתפריט זה כדי להגדיר את מצב הכתוביות.

- כתוביות (כבוי / פועל): להפעלה או השבתה של הכתוביות.
- מצב כתוביות (רגיל / כבדי שמיעה): להגדרת מצב הכתוביות.
- שפת כתוביות: להגדרת שפת הכתוביות.
- כתוביות עיקריות: הגדרה של שפת הכתוביות הראשית.
- כתוביות משניות: הגדרה של שפת הכתוביות המשנית.

אם התוכנית שאתה צופה בה כעת אינה תומכת בפונקציה כבדי שמיעה, האפשרות מועדפת מופעלת באופן אוטומטי גם אם בחרת במצב כבדי שמיעה.

השפה האנגלית היא ברירת המחדל במקרים שבהם השפה שנבחרה אינה זמינה בשידור.

שפת טלטקסט

(לא קיימת תמיכה באזורים מסוימים.)

תפריט ← משדר ← שפת טלטקסט

הגדר את השפה הרצויה לטלטקסט.

השפה האנגלית היא ברירת המחדל במקרים שבהם השפה שנבחרה אינה זמינה בשידור.

מאפייני העדפות

הגדרת השעה

משך זמן

תפריט ← מערכת ← משך זמן

השעה הנוכחית שאתה מגדיר תופיע בעת לחיצה על הלחצן INFO*i*.

- שעון

להגדרת השעון כדי להשתמש במאפייני שעון העצר השונים של המוצר.

אם תנתק את כבל המתח, יהיה עליך להגדיר את השעון מחדש.

<עבור דגמי DTV>

מצב שעון: להגדרת השעה הנוכחית באופן ידני או אוטומטי.

– אוטומטי: המוצר מגדיר את השעה הנוכחית באופן אוטומטי בהתאם לשעה מערוץ דיגיטלי כלשהו.

כדי להגדיר את השעה באופן אוטומטי, יש לחבר כבל או אנטנה למוצר.

בהתאם לתחנת או לאות השידור, ייתכן שהגדרת השעה האוטומטית תהיה שגויה. במקרה כזה, הגדר את השעה באופן ידני.

– ידני: הגדר את השעה הנוכחית באופן ידני.

הגדרת שעון: הגדר את תאריך ואת משך זמן באופן ידני. באפשרותך להגדיר את התאריך ואת השעה הנוכחיים באמצעות השלט-רחוק.

אפשרות זו זמינה רק כאשר מצב שעון מוגדר לידני.

<עבור דגמים של טלוויזיה אנלוגית>

- הגדרת שעון

הגדר את תאריך ואת משך זמן באופן ידני. באפשרותך להגדיר את התאריך ואת השעה הנוכחיים באמצעות השלט-רחוק.

- שעון עצר לשינה

מכבה את המוצר אוטומטית לאחר פרק זמן שהוגדר מראש. (30, 60, 90, 120, 150 או 180 דקות).

בחר פרק זמן באמצעות השלט-רחוק. כדי לבטל את שעון עצר לשינה, בחר כבוי.

מאפייני העדפות

- שעון עצר להפעלה

הגדר את הפונקציה שעון עצר להפעלה כך שהמוצר יופעל באופן אוטומטי בשעה וביום שבחרת. באפשרותך להגדיר שלוש תצורות נפרדות של שעון עצר להפעלה. (שעון עצר להפעלה 1, שעון עצר להפעלה 2, שעון עצר להפעלה 3) ובחר את מקור התוכן שיופעל במוצר בעת ההפעלה. ערוץ אנטנה או כבלים, התקן USB, או ממיר המחובר לאחת מהכניסות של המוצר (HDMI1, AV, וכולי).

✎ עליך להגדיר את השעון לפני שתוכל להשתמש בפונקציה שעון עצר להפעלה.

הגדרות: בחר כבוי, פעם אחת, כל יום, שני-שישי, שני-שבת, שבת-א' או ידני. אם תבחר בידני, באפשרותך לבחור את הימים שבהם תרצה ששעון עצר להפעלה יפעיל את המוצר.

✎ הסימן ✓ מציין את הימים שבחרת.

משך זמן: להגדרת השעה שבה המוצר מופעל באופן אוטומטי.

עוצמת קול: להגדרת עוצמת הקול הרצויה. לשינוי רמת עוצמת הקול באמצעות השלט-רחוק.

מקור: לבחירת התוכן שיופעל כאשר הגדרת שעון העצר מופעלת. באפשרותך להגדיר את המוצר להפעלת ערוץ מסוים או להפעלת תוכן כגון קובצי תמונות, וידאו או מוסיקה שנמצאים בהתקן חיצוני המחובר למוצר.

✎ כדי שתוכל לבחור באפשרות USB, התקן ה-USB חייב להיות מחובר למוצר.

אנטנה (כאשר מקור מוגדר לערך טלוויזיה): בחר ATV או DTV. (עבור דגמי טלוויזיית DTV)

ערוץ (כאשר מקור מוגדר לטלוויזיה): בחר את הערוץ הרצוי.

מוזיקה / תמונה (כאשר מקור מוגדר ל-USB): בחר תיקייה בהתקן ה-USB המכילה קובצי מוסיקה או תמונות שברצונך להפעיל כאשר המוצר מופעל באופן אוטומטי.

✎ אם אין קובץ מוסיקה בהתקן ה-USB או שלא נבחרה תיקייה המכילה קובץ מוסיקה, הפונקציה 'שעון עצר' אינה פועלת כהלכה.

✎ כאשר יש קובץ תמונות אחד בלבד ב-USB, מצגת השקופיות לא תופעל.

✎ אם שמה של תיקייה כלשהי ארוך מדי, לא ניתן לבחור את התיקייה.

✎ כל התקן USB שבו אתה משתמש מוקצה לתיקייה משלו. בעת שימוש ביותר מהתקן USB אחד מאותו סוג, ודא שלתיקיות המוקצות לכל התקן USB יש שמות שונים.

✎ מומלץ להשתמש בהתקן זיכרון מסוג USB ובקורא כרטיסים מרובים בעת השימוש בפונקציה שעון עצר להפעלה. ייתכן שהפונקציה שעון עצר להפעלה לא תפעל עם התקני USB בעלי סוללה מובנית, נגני MP3 או התקני PMP של יצרנים מסוימים משום שזיהוי ההתקנים על-ידי המוצר עשוי להימשך זמן רב.

✎ אם תגדיר את שעון עצר להפעלה להפעלת קובץ שנשמר ב-USB HDD ייתכן שיידרשו עד 40 שניות או יותר להפעלת הקובץ אחרי שהמוצר יופעל.

- שעון עצר לכיבוי

הגדר את הפונקציה שעון עצר לכיבוי כך שהמוצר יכבה באופן אוטומטי בשעה וביום שבחרת. באפשרותך להגדיר שלוש תצורות נפרדות של שעון עצר לכיבוי. (שעון עצר לכיבוי 1, שעון עצר לכיבוי 2, שעון עצר לכיבוי 3)

✎ עליך להגדיר את השעון לפני שתוכל להשתמש בפונקציה שעון עצר לכיבוי.

הגדרות: בחר כבוי, פעם אחת, כל יום, שני-שישי, שני-שבת, שבת-א' או ידני. אם תבחר בידני, באפשרותך לבחור את הימים שבהם תרצה ששעון עצר לכיבוי יכבה את המוצר.

✎ הסימן ✓ מציין את הימים שבחרת.

משך זמן: להגדרת השעה שבה המוצר נכבה באופן אוטומטי.

מאפייני העדפות

פתרונות חסכוניים

פתרון ECO

תפריט ← מערכת ← פתרון ECO

- חיסכון באנרגיה

פונקציה זו מאפשרת לך לכוונן את הבהירות של המוצר כדי להפחית את צריכת החשמל.

- מצב המתנה ללא אות

כדי להימנע מצריכה מיותרת של אנרגיה, באפשרותך להגדיר את משך הזמן של פעולת המוצר אם הוא אינו מקבל אות.

- כיבוי אוטומטי

המוצר יכבה באופן אוטומטי אם אינך לוחץ על לחצן בשלט-רחוק או בבקר של המוצר במשך 4 שעות כדי למנוע התחממות יתר.

זמן להגנה אוטומטית

תפריט ← מערכת ← זמן להגנה אוטומטית

אם המסך מציג תמונה ללא תנועה למשך פרק זמן מסוים שהגדרת, המוצר מפעיל את שומר המסך כדי למנוע צריבה של דמויות רפאים על-גבי המסך.

נעילת דירוג תוכנית

תפריט ← משדר ← נעילת דירוג תוכנית

(בהתאם למדינה)

לאחר הפעלת הפונקציה נעילת דירוג תוכנית, היא תחסום באופן אוטומטי תוכניות שלדעתך אינן ראויות לצפיית ילדים. עליך להזין מספר PIN (מספר זיהוי אישי) לפני שתוכל להגדיר או לשנות את ההגבלות של נעילת דירוג תוכנית.

הפריטים של נעילת דירוג תוכנית משתנים בהתאם למדינה.

מאפייני העדפות

חסימת תוכניות

שנה PIN

תפריט ← מערכת ← שנה PIN

המסך שנה PIN יופיע. בחר 4 ספרות עבור מספר ה-PIN והזן אותן בשדה הזן PIN חדש. הזן מחדש את אותן 4 ספרות בשדה אשר PIN חדש. כשמסך האישור נעלם, בחר סגירה. המוצר שמר בזיכרון את ה-PIN החדש.

קוד ה-PIN המוגדר כברירת מחדל הוא: 0-0-0-0.

אם שכחת את קוד ה-PIN, לחץ על הלחצן בסדר הבא כדי לאפס את ה-PIN ל-"0-0-0-0":

במצב המתנה: MUTE ← 8 ← 2 ← 4 ← POWER (הפעלה).

נעילת ערוץ

תפריט ← משדר ← נעילת ערוץ

נעל ערוצים בתפריט ערוץ, כדי למנוע ממשתמשים לא מורשים, כגון ילדים, לצפות בתוכניות לא מתאימות.

אפשרות זו זמינה רק כאשר מקור מוגדר לטלוויזיה.

מאפייני העדפות

מאפיינים אחרים

שפת תפריט

תפריט ← מערכת ← שפת תפריט

הגדרת שפת התפריט.

כללי

תפריט ← מערכת ← כללי

- חיסכון מרבי בחשמל

כאשר המוצר מחובר למחשב, הפונקציה חוסכת בחשמל על-ידי כיבוי המוצר כאשר המחשב לא נמצא בשימוש למשך פרק הזמן שתגדיר.

זמין רק כאשר האפשרות 'מקור' מוגדרת לערך 'PC'.

- מצב משחק

לאחר חיבור מסוף משחקים כגון PlayStation™ או Xbox™ למוצר, תוכל ליהנות מחוויית משחק ממשית יותר על-ידי הגדרת מצב משחק כמופעל.

אמצעי זהירות והגבלות עבור מצב משחק

– לפני ניתוק מסוף משחקים וחיבור התקן חיצוני אחר, הגדר את מצב משחק לערך כבוי.

– אם אתה מציג את תפריט המוצר במצב משחק, המסך ירעד קלות.

מצב משחק אינו זמין כאשר מקור הקלט מוגדר ל TV או מחשב אישי.

הגדר את מצב משחק לערך פועל רק לאחר חיבור מסוף משחקים. אם תפעיל את מצב משחק לפני חיבור מסוף המשחקים, ייתכן שתבחין באיכות תמונה ירודה.

אם מצב משחק מוגדר לערך פועל, מצב תמונה מוגדר לערך רגיל ו מצב קול מוגדר לערך סרט באופן אוטומטי.

- נעילת לוח

נעל או בטל את נעילת כל המקשים בבקר של המוצר בו זמנית. כאשר נעילת לוח מופעלת, הבקר של המוצר אינו פעיל.

- לוגו אתחול

להצגת הסמל של Samsung כאשר המוצר מופעל.

מאפייני העדפות

Anynet+ (HDMI-CEC)

תפריט ← מערכת ← Anynet+ (HDMI-CEC)

מאפשר לך לשלוט בכל ההתקנים המחוברים של Samsung אשר תומכים במאפיין Anynet+ בעזרת השלט-רחוק של מוצר Samsung שברשותך. לקבלת פרטים אודות אפשרויות הגדרה, עיין בהוראות של "Anynet+(HDMI-CEC)".

וידאו ®Divx לפי דרישה

תפריט ← מערכת ← וידאו ®Divx לפי דרישה

מציג את קוד הרישום המורשה של המוצר. אם תתחבר לאתר האינטרנט של DivX ותירשם באמצעות קוד הרישום בן 10 ספרות, תוכל להוריד את קובץ ההפעלה של VOD. לאחר שתפעיל את הקובץ באמצעות Media Play, תהליך הרישום יושלם.

לקבלת מידע נוסף על DivX(R) VOD, בקר בכתובת http://vod.divx.com.

אבחון עצמי

תפריט ← תמיכה ← אבחון עצמי

- בדיקת תמונה

השתמש בפונקציה לצורך בדיקת בעיות בתמונה. הפונקציה בדיקת תמונה מציגה תמונה בחדות גבוהה לצורך חיפוש פגמים או ליקויים הקיימים בה.

כן: בחר כן אם התמונה הנבדקת אינה מופיעה או אם קיימים בה רעש או עיוות. ייתכן שקיימת בעיה במוצר. פנה אל מרכז התמיכה של Samsung לקבלת סיוע.

לא: בחר לא אם התמונה הנבדקת מוצגת כהלכה. ייתכן שקיימת בעיה בציוד החיצוני. בדוק את החיבורים. אם הבעיה נמשכת, עיין במדריך למשתמש של ההתקן החיצוני.

- בדיקת קול

השתמש בנעימה המובנית כדי לבדוק בעיות קול.

כן: בחר כן אם אתה שומע קול רק מרמקול אחד או אם אינך שומע קול מאף אחד מהרמקולים במהלך הבדיקה. ייתכן שקיימת בעיה במוצר. פנה אל מרכז התמיכה של Samsung לקבלת סיוע.

לא: בחר לא אם אתה שומע קול מהרמקולים. ייתכן שקיימת בעיה בציוד החיצוני. בדוק את החיבורים. אם הבעיה נמשכת, עיין במדריך למשתמש של ההתקן החיצוני.

- מידע אות

(ערוצים דיגיטליים בלבד)

איכות הקליטה של ערוצי HD אלחוטיים מעולה או שהערוצים אינם זמינים. 'מידע אות' מציג את עוצמת אות ערוץ ה-HD, כך שבאפשרותך לכוונן את האנטנה להגברת עוצמת האות או לקבלת ערוצי HD.

מאפייני העדפות

- איפוס

אפס את כל ההגדרות להגדרות ברירת המחדל של היצרן.

לאיפוס המוצר להגדרות ברירת המחדל, בצע את השלבים הבאים:

1. עבור לתפריט איפוס. (תמיכה ← אבחון עצמי ← איפוס)
2. יופיע מסך הזנת ה-PIN. הזן את מספר בן ארבע ספרות לאבטחת ה-PIN באמצעות השלט-רחוק.
3. כשתסיים, מסך ה-PIN יופיע באופן אוטומטי. תופיע ההודעה "כל ההגדרות יחזרו להגדרת ברירת המחדל של המפעל.".
4. בחר כן. כל ההגדרות אופסו. המוצר יכבה ויופעל באופן אוטומטי. המסך הגדרות מופיע. לקבלת מידע נוסף אודות הגדרות, עיין במדריך למשתמש (המודפס).

עדכון תוכנה

תפריט ← תמיכה ← עדכון תוכנה

התפריט עדכון תוכנה מאפשר לך לשדרג את תוכנת המוצר לגרסה העדכנית ביותר.

גרסה נוכחית: זוהי גרסת התוכנה שכבר מותקנת במוצר.

שדרוג לגרסה העדכנית ביותר

בדוק את גרסת התוכנה של הטלוויזיה ושדרג אותה במקרה הצורך.

הטלוויזיה תכבה ותופעל באופן אוטומטי לאחר השלמת שדרוג התוכנה. כל הגדרות הווידאו והשמע יחזרו להגדרות ברירת המחדל לאחר שדרוג התוכנה.

- עדכן כעת

חבר לטלוויזיה כונן USB המכיל את קובץ שדרוג הקושחה שהורדת מאתר www.samsung.com.

מאפייני העדפות

מצב שימוש

תפריט ← תמיכה ← מצב שימוש

בחר מצב שימוש שמתאים למיקום שבו אתה נמצא. מומלץ מאוד לבחור באפשרות שימוש ביתי.

- שימוש ביתי: שימוש ביתי הוא ההגדרה המשמשת כברירת מחדל.
- הדגמה בחנות: הדגמה בחנות מיועד לשימוש בחנויות בלבד. אם תבחר באפשרות הדגמה בחנות, חלק מהפונקציות לא יפעלו והגדרות התמונה יאופסו כל 5 דקות.

צרו קשר עם Samsung

תפריט ← תמיכה ← צרו קשר עם Samsung

הצג מידע זה כאשר המוצר לא פועל כהלכה או כאשר ברצונך לשדרג את התוכנה. באפשרותך למצוא מידע על מרכזי השירות שלנו ועל אופן ההורדה של מוצרים ותוכנות.

מאפיינים מתקדמים

יישום

תפריט יישומים

MENU ← אפליקציות

רשימת מקורות

MENU ← אפליקציות ← רשימת מקורות

לחיצה על הלחצן SOURCE תביא להצגה מיידית של המסך מקור.

באפשרותך לבחור רק התקנים חיצוניים המחוברים לטלוויזיה. מקורות הקלט המחוברים מודגשים תחת מקור.

לקבלת מידע מפורט, עיין בנושא "שינוי מקור הקלט" במדריך למשתמש.

חיבור התקן USB

1. הפעל את הטלוויזיה.
2. חבר התקן USB המכיל קובצי תמונות, מוסיקה וסרטים ליציאת ה-USB בצד הטלוויזיה.
3. בעת חיבור התקן USB לטלוויזיה, מופיע חלון מוקפץ. ניתן לבחור באפשרות תמונות, וידאו או מוסיקה ישירות.

ייתכן שהאפשרות לא תפעל כהלכה עם קובצי מולטימדיה ללא רישיון.

פרטים שיש לדעת לפני השימוש בפונקציה 'תכני מדיה'.

- אין תמיכה ב-MTP (Media Transfer Protocol).
- מערכת הקבצים תומכת ב-NTFS (לקריאה בלבד), ב-FAT16 וב-FAT32.
- ייתכן שסוגים מסוימים של מצלמות דיגיטליות והתקני שמע מסוג USB לא יהיו תואמים לטלוויזיה זו.
- הפונקציה 'תכני מדיה' תומכת בתבנית jpeg רציפה בלבד.
- הפונקציה 'תכני מדיה' תומכת רק בהתקני USB מסוג Mass Storage Class (MSC). MSC הוא התקן אחסון להעברה בנפח גדול בלבד. דוגמאות ל-MSC כוללות כונני אצבע, קוראי כרטיסים מסוג Flash (אין תמיכה ב-USB HUB). יש לחבר התקנים ישירות ליציאת ה-USB של הטלוויזיה.
- לפני חיבור ההתקן לטלוויזיה, גבה את הקבצים כדי למנוע נזק או אובדן נתונים. SAMSUNG לא תהיה אחראית לכל נזק בקובצי נתונים או אובדן נתונים.
- אין תמיכה ב-HDD (כונן דיסק קשיח) שמחובר ל-USB.
- אל תנתק את התקן ה-USB בזמן טעינה.
- ככל שרזולוציית התמונה גבוהה יותר, כך ייקח זמן רב יותר להציג אותה על המסך.
- רזולוציית JPEG הגבוהה ביותר שנתמכת היא 8,640 x 15,360 פיקסלים.
- עבור קבצים שאינם נתמכים או קבצים פגומים, מוצגת ההודעה "זו אינה תבנית קובץ שיש בה תמיכה".
- הפונקציות 'חיפוש סצנה' ו'תמונה ממוזערת' אינן נתמכות בוידאו.
- לא ניתן להפעיל קובצי MP3 עם DRM שהורדו מאתר שאינו מספק תוכן בחינם. ניהול זכויות דיגיטלי (DRM) הוא טכנולוגיה התומכת ביצירה, הפצה וניהול של תוכן בדרך משולבת ומקיפה, לרבות הגנה על זכויות ואינטרסים של ספקי תוכן, מניעת העתקה לא חוקית של תוכן וניהול חיובים והסכמי פשרה.
- ייתכן שלא תהיה תמיכה בהתקן USB הצורך מתח גבוה (יותר מ-500mA או 5V).
- אם אין קלט בטלוויזיה במהלך פרק הזמן המוגדר ב זמן להגנה אוטומטית, שומר המסך יופעל.
- אם נעשה שימוש בכבל מאריך ל-USB, ייתכן שהתקן ה-USB לא יזוהה או שלא ניתן יהיה לקרוא את הקבצים בהתקן.
- אם התקן USB המחובר לטלוויזיה אינו מזוהה, רשימת הקבצים בהתקן נפגמה או שקובץ ברשימה לא הופעל, חבר את התקן ה-USB למחשב, אתחל את ההתקן ובדוק את החיבור.

מאפיינים מתקדמים

- אם קובץ שנמחק מהמחשב עדיין ניתן לאיתור כאשר מופעל מצב 'תכני מדיה', השתמש בפונקציה "רוקן את סל המיחזור" שבמחשב כדי למחוק את הקובץ לצמיתות.
- אם המספר המשוער של הקבצים והתיקיות שנשמרו בהתקן אחסון מסוג USB עולה על 4,000, ייתכן שהקבצים והתיקיות לא יופיעו וייתכן שתיקיות מסוימות לא ייפתחו.

ניתוק התקן USB

1. לחץ על הלחצן SOURCE.
2. בחר את התקן ה-USB הרצוי, ולאחר מכן לחץ על הלחצן TOOLS. התפריט 'כלים' מופיע.
3. בחר הסר USB, והמתן לניתוק התקן ה-USB שנבחר. באפשרותך להסיר את התקן USB מהטלוויזיה.

להסרת התקן USB מהטלוויזיה, אנו ממליצים להשתמש בפונקציה הסר USB.

Media Play

MENU ← אפליקציות ← Media Play

באפשרותך ליהנות מקובצי תמונות, מוסיקה וסרטים השמורים בהתקן USB מסוג Mass Storage Class (MSC).

1. לחץ על הלחצן MEDIA.P.
2. לחץ על הלחצנים ◄ / ◄ כדי לבחור בתפריט הרצוי, ולאחר מכן לחץ על הלחצן .
3. לחץ על הלחצנים ◄ / ◄ כדי לבחור בהתקן הרצוי, ולאחר מכן לחץ שוב על הלחצן .
4. לחץ על הלחצנים ▲/▼/◄ / ◄ כדי לבחור בקובץ הרצוי מתוך הרשימה, ולאחר מכן לחץ על הלחצן או על הלחצן ► (הפעל).

הפעלת הקבצים שנבחרו

1. לחץ על הלחצן ▲ כדי לבחור אפשרויות בחלקו העליון של כל מסך ראשי ובחר באפשרות הפעלת הנבחר.
2. בחר בקבצים הרצויים.

תיבת הסימון מופיעה משמאל לקבצים שנבחרו.

לחץ שוב על הלחצן כדי לבטל בחירה בקובץ.

3. לחץ על הלחצן ▲ כדי לבחור באפשרות הפעל.

באפשרותך לבחור קבצים או לבטל את הבחירה בהם על-ידי לחיצה על בחר הכל / בטל בחירת הכל.

מאפיינים מתקדמים

הפעלת וידאו

MEDIA.P ← וידאו

באפשרותך להפעיל קובצי וידאו שנשמרו בהתקן USB ו/או במחשב.

לקבלת מידע נוסף אודות תבניות הכתוביות וה-Codec, עיין ב"תבניות כתוביות ותבניות קובץ Media Play נתמכות" בסעיף 'מידע נוסף'.

הפעלת וידאו

בחר קובץ וידאו מהרשימה או לחץ על ► להפעלת וידאו. השתמש בשלט-רחוק או בלחצנים על-גבי המסך כדי לשלוט בהפעלת הווידאו. לחץ על TOOLS או על כדי להציג את הלחצנים על-גבי המסך ועל RETURN כדי להסתיר אותם. כדי לעצור את הפעלת הקובץ, לחץ על ■ או על RETURN.

יצירת רשימת השמעה

ברשימה אפשרויות הממוקמת בחלקו העליון של המסך, בחר באפשרות הפעלת הנבחר, ציין את כל קובצי הווידאו שברצונך להפעיל, ולאחר מכן בחר הפעל.

פתיחת קובץ אחר

- בחר בלחצן ⏭ / ⏮ שעל-גבי המסך.
- בחר בלחצן חיפוש שעל-גבי המסך ולאחר מכן בחר באפשרות חיפוש כותרים.

סריקת וידאו

- לחץ על ▶ / ◀. פעולה זו תסרוק את הקובץ במרווחים של 10 שניות.
- לחץ על ⏩ / ⏪. פעולה זו תשנה את מהירות ההפעלה בעד 300% מהקצב הרגיל. לשחזור מהירות הפעלה רגילה, לחץ על ►. לחילופין, השהה את הווידאו ולאחר מכן לחץ על ⏩ להפחתת מהירות ההפעלה (1/8 מהקצב הרגיל, 1/4 מהקצב הרגיל, 1/2 מהקצב הרגיל). הפעלה איטית אינה תומכת בשמע והיא זמינה בתנועה קדימה בלבד.
- לחץ על ⏸ להשהיית המסך ולאחר מכן על ⏸ כדי לבצע סריקה בסרטון הווידאו המושהה במרווחים של מסגרת אחת. שמע אינו נתמך כאשר הווידאו מושהה.
- בחר בלחצן חיפוש שעל-גבי המסך ולאחר מכן בחר באפשרות חיפוש כותרים. פעולה זו תעביר אותך לסצינה בווידאו.
- בחר בלחצן חיפוש שעל-גבי המסך ולאחר מכן בחר באפשרות חיפוש בסרגל זמן. פעולה זו תעביר אותך למסגרת זמן בווידאו.
- בחר בלחצן ⏮ שעל-גבי המסך. פעולה זו תפעיל את הווידאו מההתחלה.

הצגת כתוביות

אם התקן האחסון החיצוני מכיל קובץ כתוביות ששמו זהה לשם של קובץ הווידאו המופעל, ניתן לבחור להציג כתוביות על-גבי המסך. בחר בלחצן הגדרות שעל-גבי המסך ולאחר מכן בחר באפשרות הגדרות כתוביות.

אם האותיות אינן מוצגות כשורה, נסה לשנות את הגדרת הקידוד. אם הכתוביות אינן תואמות לווידאו, כוונן את הסינכרון. אם הכתוביות קטנות מדי, הגדל את גודל הגופן.

מאפיינים מתקדמים

הגדרות נוספות להפעלת ווידאו

- חזרה

בחר בלחצן שעל המסך מצב חזרה. פעולה זו משנה את מצב החזרה. חזור אחד חוזר על הקובץ הנוכחי בלבד, בעוד שחזור הכל חוזר על כל הקבצים שנמצאים בתיקייה.

- גודל תמונה

בחר בלחצן גודל תמונה ולאחר מכן בחר את גודל התמונה.

- מצב תמונה

בחר בלחצן הגדרות שעל-גבי המסך ולאחר מכן בחר באפשרות מצב תמונה. בחר מצב תמונה.

- מצב קול

בחר בלחצן הגדרות שעל-גבי המסך ולאחר מכן בחר באפשרות מצב קול. בחר מצב קול.

- מידע

בחר בלחצן הגדרות שעל-גבי המסך ולאחר מכן בחר מידע להצגת מידע מפורט אודות סרטון הווידאו הנוכחי.

מאפיינים מתקדמים

הפעלת תמונות

MEDIA.P ← תמונות

בחר תמונה מהרשימה כדי להציג אותה על-גבי המסך. לחץ על ↵ או על כלים כדי להציג את הלחצנים על-גבי המסך ועל חזור כדי להסתיר אותם. כדי לעצור את הפעלת הקובץ, לחץ על ■ או על חזור.

הצגת שקופיות

- ברשימה אפשרויות הממוקמת בחלקו העליון של המסך, בחר באפשרות מצגת שקופיות. ניתן להציג את כל התמונות ברשימה בתור מצגת שקופיות.
- לחץ על ► מתוך הרשימה.
- לחץ על ► או בחר בלחצן הפעל מצגת שקופיות שעל-גבי המסך כדי להתחיל במצגת השקופיות.

הגדרות מצגת שקופיות

- מהירות מצגת: לחץ על ▶▶ / ◀◀ או בחר בלחצן הגדרות מצגת שקופיות שעל-גבי המסך ולאחר מכן בחר באפשרות מהירות.
- אפקט מצגת שקופיות: בחר בלחצן הגדרות מצגת שקופיות שעל-גבי המסך ולאחר מכן בחר באפשרות אפקטים.

יצירת רשימת השמעה

ברשימה אפשרויות הממוקמת בחלקו העליון של המסך, בחר באפשרות הפעלת הנבחר, ציין את כל התמונות שברצונך להציג, ולאחר מכן בחר הפעל.

פתיחת קובץ אחר

- לחץ על ▶ / ◀.
- בחר בלחצן הקודם/הבא שעל-גבי המסך.

מוסיקת רקע

ניתן להשמיע מוסיקת רקע במהלך הצגת שקופיות. עם זאת, כל קובצי המוסיקה חייבים להימצא באותו התקן אחסון.

בחר בלחצן מוסיקת רקע שעל-גבי המסך בעת הצגת תמונה או הפעלת מצגת שקופיות. בחר בקובצי המוסיקה שברצונך להאזין להם ולאחר מכן בחר הפעל. כדי להפעיל את הקבצים בסדר אקראי, בחר באפשרות ערבוב.

מאפיינים מתקדמים

נגן מיני

בעת הצגת תמונות עם מוסיקת רקע, ניתן לשלוט במוסיקה. בחר באפשרות מוסיקת רקע מלחצני הבקרה שעל-גבי המסך ובחר נגן מיני. באפשרותך להשהות את ההשמעה או לדלג לשיר הקודם או הבא.

הגדרות נוספות להפעלת תמונות

- זום: בחר בלחצן זום שעל-גבי המסך. תתבצע הגדלה עד פי 4 מהזום הרגיל.
- סובב: בחר בלחצן סובב שעל-גבי המסך. פעולה זו מסובבת את התמונה.
- מצב תמונה: בחר בלחצן הגדרות שעל-גבי המסך ולאחר מכן בחר באפשרות מצב תמונה. בחר מצב תמונה.
- מצב קול: בחר בלחצן הגדרות שעל-גבי המסך ולאחר מכן בחר באפשרות מצב קול. בחר מצב קול.
- מידע: בחר בלחצן הגדרות שעל-גבי המסך ולאחר מכן בחר מידע להצגת מידע מפורט אודות סרטון הווידאו הנוכחי.

מאפיינים מתקדמים

השמעת מוסיקה

MEDIA.P ← מוסיקה

בחר קובץ מוסיקה מהרשימה או לחץ על ► להשמעת מוסיקה. השתמש בשלט-רחוק או בלחצנים על-גבי המסך כדי לשלוט בהפעלת הווידאו. כדי לעצור את הפעלת הקובץ, לחץ על ■ או על חזור↩.

יצירת רשימת השמעה

ברשימה אפשרויות הממוקמת בחלקו העליון של המסך, בחר באפשרות הפעלת הנבחר, ציין את כל קובצי המוסיקה שברצונך להפעיל, ולאחר מכן בחר הפעל.

סריקת מוסיקה

- לחץ על ◄◄ / ►►. פעולה זו תסרוק את הקובץ במרווחים של 10 שניות.
- לחץ על ❚❚. פעולה זו תשהה את קובץ המוסיקה המופעל כעת.

פתיחת קובץ אחר

- בחר בלחצן ►►| / |◄◄ שעל-גבי המסך.
- בחר קובץ מרשימת ההשמעה.

הגדרות נוספות להשמעת מוסיקה

- ערבוב

  בחר בלחצן פועל שעל-גבי המסך. בחר בין השמעה רגילה והשמעה אקראית.

- חזרה

  בחר בלחצן חזרה שעל-גבי המסך. פעולה זו משנה את מצב החזרה. האפשרות שיר אחד חוזרת על הקובץ הנוכחי בלבד, ואילו האפשרות הכל חוזרת על כל הקבצים הנכללים ברשימת ההשמעה.

- מצב קול

  בחר בלחצן מצב קול שעל-גבי המסך. בחר מצב קול.

- מידע

  לחץ על INFOi מרשימת ההשמעה להצגת מידע מפורט עבור הקובץ הנבחר.

מצב כדורגל TOOLS

MENU ← אפליקציות ← מצב כדורגל

מצב זה מספק הגדרות ממוטבות לצפייה בתוכניות ספורט.

כאשר מצב כדורגל פועל, מצבי התמונה והצליל מוגדרים ל אצטדיון באופן אוטומטי.

זום אינו פועל במצבים הבאים:

- PIP פועל
- וידאו ב-Media Play
- Anynet+ (HDMI-CEC)

מאפיינים מתקדמים

Anynet+ (HDMI-CEC)

תפריט ← מערכת ← Anynet+ (HDMI-CEC)

+Anynet הוא פונקציה שמאפשרת לך לשלוט בכל ההתקנים המחוברים של Samsung התומכים בהתקן +Anynet באמצעות השלט-רחוק של טלוויזיית Samsung. ניתן להשתמש במערכת +Anynet עם רק התקני Samsung בעלי המאפיין +Anynet. כדי להיות בטוח בכך שהתקן Samsung שברשותך כולל מאפיין זה, בדוק אם יש עליו סמל +Anynet.

- ניתן לשלוט בהתקני +Anynet רק באמצעות השלט-רחוק של הטלוויזיה ולא באמצעות הלחצנים במוצר.
- ייתכן שהשלט-רחוק של המוצר לא יפעל בתנאים מסוימים. במקרה כזה, בחר שוב את התקן +Anynet.
- הפונקציות של +Anynet אינן פועלות עם מוצרים של יצרנים אחרים.
- לקבלת הוראות לחיבור התקני +Anynet חיצוניים, עיין במדריך למשתמש של ההתקן. עליך לחבר התקן +Anynet באמצעות כבל HDMI. כבלי HDMI מסוימים אינם תומכים בפונקציות +Anynet.
- +Anynet פועל כאשר התקן AV התומך במאפיין +Anynet נמצא במצב המתנה או פעיל.
- +Anynet תומך בעד 12 התקני AV בסך הכול. שים לב, באפשרותך לחבר עד שלושה התקנים מאותו סוג.

מאפיינים מתקדמים

תפריט Anynet+ (HDMI-CEC)

תפריט Anynet+ משתנה בהתאם לסוג ולמצב של התקני Anynet+ המחוברים למוצר.

- צפה בטלוויזיה

  מעבר ממצב Anynet+ למצב שידור במוצר.

- (שם_התקן) תפריט

  להצגת תפריט ההתקן המחובר. למשל, אם מחובר נגן DVD, יופיע תפריט הדיסקים של נגן ה-DVD.

- (שם_התקן) כלים

  להצגת התפריט כלים של ההתקן המחובר. למשל, אם מחובר נגן DVD, יופיע התפריט כלים של נגן ה-DVD.

  ✎ בהתאם להתקן, ייתכן שתפריט זה לא יהיה זמין.

- (שם_התקן) תפריט כותרת

  להצגת תפריט הכותרות של דיסק ההתקן המחובר. למשל, אם מחובר נגן DVD, יופיע תפריט כותרות הסרט של נגן ה-DVD.

  ✎ בהתאם להתקן, ייתכן שתפריט זה לא יהיה זמין.

הגדרת Anynet+ (HDMI-CEC)

- Anynet+ (HDMI-CEC)

  כדי להשתמש בפונקציית Anynet+, יש להגדיר את Anynet+ (HDMI-CEC) לערך פועל.

  ✎ כאשר הפונקציה Anynet+ (HDMI-CEC) מושבתת, כל הפעולות הקשורות לפונקציית Anynet+ מושבתות גם כן

- כיבוי אוטומטי

  הגדר התקן Anynet+ לכיבוי אוטומטי כאשר המוצר נכבה.

  ✎ אם כיבוי אוטומטי מוגדר לערך כן, התקנים חיצוניים פועלים ייכבו יחד עם המוצר.

  ✎ ייתכן שהאפשרות אינה זמינה, בהתאם להתקן.

מאפיינים מתקדמים

מעבר בין התקני +Anynet

1. פתח את התפריט כלים באמצעות השלט-רחוק, ולאחר מכן בחר (HDMI-CEC) +Anynet.

3. בחר התקן, ולאחר מכן המתן למעבר להתקן הנבחר.

- התפריט מופיע רק בעת הגדרת (HDMI-CEC) +Anynet לערך פועל בתפריט מערכת.
- המעבר להתקן שנבחר עשוי להימשך עד שתי דקות. לא ניתן לבטל את פעולת המעבר כאשר פעולה זו מתבצעת.
- אם בחרת בהתקן +Anynet באמצעות הפונקציה מקור, לא תוכל להשתמש בפונקציה +Anynet. הקפד לעבור להתקן +Anynet.

מידע נוסף

פתרון בעיות

אם נראה כי קיימת בעיה במוצר, עבור תחילה על רשימה זו של בעיות ופתרונות אפשריים. אם אף אחת מהעצות לפתרון בעיות אינה מתאימה, בקר בכתובת www.samsung.com

בעיות	פתרונות והסברים
ריצודים ועמימות	אם הטלוויזיה של Samsung מרצדת או מעומעמת באופן אקראי, ייתכן שעליך להשבית חלק ממאפייני החיסכון באנרגיה, כגון המאפיין חיסכון באנרגיה. בצע את השלבים שלהלן בעזרת השלט-רחוק כדי להשבית או להפעיל מאפיינים אלה. • חיסכון באנרגיה: תפריט ← מערכת ← פתרון ECO ← חיסכון באנרגיה
חיבורי Component/ צבע המסך	אם אתה מבחין בכך שהצבע במסך הטלוויזיה של Samsung אינו מוצג כהלכה או שהתמונה מוצגת בשחור-לבן, ראשית הפעל אבחון עצמי במוצר כדי לוודא שאין בעיות בהתקן. • אבחון עצמי: תפריט ← תמיכה ← אבחון עצמי ← בדיקת תמונה אם הבעיה אינה מופיעה בבדיקת התמונה, ודא: • שהחיבורים כולם תואמים. לדוגמה, אם השתמשת בשקע כניסת AV במוצר, ודא שהשתמשת בשקע יציאת AV במקור הווידאו. • שחיברת את ההתקנים שלך לשקעים הנכונים. לדוגמה, אם השתמשת בשקעי Component שמסומנים ב-Pb, Pr ו-Y כדי לחבר את המוצר שברשותך למקור וידאו, ודא שחיברת את שקע Pb הכחול במקור הווידאו לשקע Pb הכחול במוצר ואת שקע Pr האדום במקור הווידאו לשקע Pr האדום במוצר.
בהירות המסך	אם אתה נתקל במצב שבו הצבעים במוצר של Samsung מוצגים כהלכה, אם כי באופן כהה או בהיר מדי, נסה לכוונן את ההגדרות הבאות תחת האפשרות 'תמונה' בתפריט הראשי: • תאורה אחורית, ניגודיות, בהירות, חדות, צבע, גוון (G/R) וכולי. היכנס אל "תמונה" בתפריט למשתמש ונסה לכוונן את האפשרויות שהוזכרו לעיל.
כיבוי בלתי רצוי	אם נראה שהמוצר של Samsung שברשותך נכבה מעצמו, ייתכן שיש בעיה בהגדרות בהגדרות שעון העצר או במאפיין מצב המתנה ללא אות הידידותי לסביבה. ראשית ודא שהפונקציה שעון עצר לשינה אינה מוגדרת בטעות. שעון העצר לשינה מכבה את המוצר באופן אוטומטי לאחר שחולף פרק זמן מסוים. • שעון עצר לשינה: תפריט ← מערכת ← שעה ← שעון עצר לשינה אם שעון העצר לשינה אינו מופעל, ייתכן שהפעלת את המאפיין מצב המתנה ללא אות או את המאפיין כיבוי אוטומטי. • מצב המתנה ללא אות: תפריט ← מערכת ← פתרון ECO ← מצב המתנה ללא אות • כיבוי אוטומטי: תפריט ← מערכת ← פתרון ECO ← כיבוי אוטומטי

מידע נוסף

בעיות	פתרונות והסברים
בעיות בהפעלה	לפני הפעלת המוצר, אתר את הנורית הלבנה במרכז החלק התחתון של המוצר. לחיצה על לחצן ההפעלה במוצר או בשלט-רחוק אמורה לגרום לנורית להבהב חמש פעמים לפני שהמוצר יופעל. אם אתה נתקל בבעיות בהפעלת הטלוויזיה של Samsung, עליך לערוך כמה בדיקות לפני פנייה למחלקת השירות. • אם אתה משתמש במוצר כצג ונורית מצב ההמתנה מהבהבת למשך מספר שניות כאשר אתה לוחץ על לחצן ההפעלה, המחשב שלך נמצא במצב שינה. כדי להוציא את המחשב ממצב שינה, לחץ על מקש במקלדת או הזז את העכבר. לאחר מכן, נסה להפעיל את המוצר. אם אתה בטוח שכבל המתח, השלט-רחוק והמחשב פועלים כהלכה, ייתכן שיש בעיה בכבלים. אם אתה משתמש בממיר כבלים או לוויין, ייתכן שהמוצר נראה כבוי כיוון שממיר הכבלים או הלוויין אינו משדר אות. כדי לבדוק את שידור האות של ממיר הכבלים או הלוויין, לחץ על הלחצן Guide או Info בשלט של ממיר הכבלים או הלוויין. אם נתוני המדריך או המידע מוצגים על המסך, הממיר הוא שגורם לבעיה.
לא ניתן למצוא ערוץ	הפעל הגדרות מחדש (עבור אל תפריט ← מערכת ← הגדרות), לחילופין הפעל כוונון אוטומטי. (עבור אל תפריט ← משדר ← כוונון אוטומטי).

מידע נוסף

בעיות	פתרונות והסברים
חיבור למחשב	
ההודעה אין תמיכה במצב מופיעה.	הגדר את רזולוציית הפלט של המחשב כך שתתאים לרזולוציה הנתמכת על-ידי המוצר.
האפשרות 'מחשב אישי' תמיד תוצג ברשימת המקורות, גם אם לא מחובר מחשב למוצר.	זוהי תופעה רגילה. האפשרות "מחשב אישי" תמיד תוצג ברשימת המקורות, בין אם מחובר למוצר מחשב או לא.
הווידאו תקין אך אין שמע.	אם אתה משתמש בחיבור HDMI, בדוק את הגדרת יציאת השמע במחשב.
תמונה	תחילה, בצע בדיקת תמונה כדי לראות אם המוצר מציג את תמונת הניסיון כראוי (עבור אל תפריט ← תמיכה ← אבחון עצמי ← בדיקת תמונה). אם תמונת הניסיון מוצגת כראוי, ייתכן שהגורם לאיכות התמונה הירודה הוא המקור או האות.
התמונה שמוצגת במוצר לא נראית טוב כפי שנראתה בחנות.	התצוגות בחנויות מכוונות לערוצים דיגיטליים ב-HD (חדות גבוהה). אם יש לך ממיר/ממיר כבלים אנלוגי, שדרג לממיר דיגיטלי. השתמש בכבלי HDMI או Component כדי לספק איכות תמונה של HD (חדות גבוהה). ערוצי HD רבים הם ערוצי תוכן SD (שידור רגיל) ששודרגו. חפש ערוץ המשדר תוכן ב-HD אמיתי. • מנויי כבלים/לוויין: נסה ערוצי HD מחבילת הערוצים. • חיבור לאנטנה/כבלים: נסה ערוצי HD אחרי שתבצע כוונון אוטומטי. כוונן את רזולוציית פלט הווידאו של ממיר הכבלים/לוויין ל-1,080i או 720p.
התמונה מעוותת: שגיאה של ריבועים, ריבועים קטנים, נקודות, פיקסליזציה	דחיסה של תוכן וידאו עלולה לגרום לעיוות התמונה, במיוחד בתמונות שנעות במהירות כמו בשידורי ספורט או בסרטי פעולה. איכות אות נמוכה או ירודה עלולה לגרום לעיוות תמונה. הבעיה אינה במוצר. שימוש בטלפונים ניידים בקרבת המוצר (בטווח של מטר אחד) עלול לגרום לרעשים בתמונה בערוצים אנלוגיים ודיגיטליים.
הצבע שגוי או חסר.	אם אתה משתמש בחיבור Component, ודא שכבלי Component מחוברים לשקעים הנכונים. חיבורים שגויים או רופפים עלולים לגרום לבעיות בצבע או למסך ריק.
איכות הצבע ירודה או שהצבע אינו בהיר מספיק.	כוונן את האפשרויות של תמונה בתפריט המוצר (עבור אל מצב תמונה / צבע / בהירות / חדות) כוונן את האפשרות חיסכון באנרגיה בתפריט המוצר (עבור אל תפריט ← מערכת ← פתרון ECO ← חיסכון באנרגיה). נסה להגדיר מחדש את התמונה כדי להציג את הגדרות ברירת המחדל של התמונה (עבור אל תפריט ← תמונה ← אפס תמונה).

מידע נוסף

בעיות	פתרונות והסברים
קו מקווקו בקצה המסך.	אם גודל תמונה מוגדר לאפשרות התאמה למסך, שנה אותו ל-16:9. שנה את רזולוציית ממיר הכבלים/לוויין.
התמונה מופיעה בשחור-לבן.	אם אתה משתמש בקלט AV Composite, חבר את כבל הווידאו (צהוב) לשקע הירוק של קלט Component במוצר.
בעת החלפת ערוצים, התמונה קופאת, מעוותת או משתהה.	אם המוצר מחובר לממיר הכבלים, נסה לאפס את הממיר. (נתק ולאחר מכן חבר מחדש את כבל ה-AC והמתן עד לסיום האתחול של ממיר הכבלים. תהליך זה עשוי להימשך עד 20 דקות.) הגדר את רזולוציית הפלט של ממיר הכבלים ל-1,080i או 720p.
קול	תחילה, בצע בדיקת קול כדי לקבוע אם השמע של המוצר פועל כהלכה. (עבור אל תפריט ← תמיכה ← אבחון עצמי ← בדיקת קול). אם השמע תקין, ייתכן שהמקור או האות גורמים לבעיית הקול.
אין קול או קול חלש מדי בעוצמה מרבית.	בדוק את עוצמת הקול של ההתקן (ממיר הכבלים/לוויין, DVD, Blu-ray וכולי) המחובר למוצר.
התמונה תקינה אך אין קול.	אם אתה משתמש בהתקן חיצוני, בדוק את אפשרות יציאת השמע של ההתקן. (לדוגמה, ייתכן שתצטרך לשנות את אפשרות השמע של ממיר הכבלים ל-HDMI אם הממיר מחובר למוצר באמצעות כבל HDMI.) אם אתה משתמש בכבל DVI ל-HDMI, תזדקק לכבל שמע נפרד. אם במוצר שברשותך יש שקע לאוזניות, ודא שאין התקן כלשהו המחובר לשקע זה. אתחל את ההתקן המחובר על-ידי ניתוק וחיבור מחדש של כבל המתח של ההתקן.
הרמקולים משמיעים רעש מוזר.	בדוק את חיבורי הכבלים. ודא שלא מחובר כבל וידאו לכניסת שמע. עבור חיבורי אנטנה או כבלים, בדוק את מידע האות. עוצמת אות נמוכה עלולה לגרום לעיוות קול. בצע בדיקת קול. (תפריט ← תמיכה ← אבחון עצמי ← בדיקת קול)
חיבור RF (כבלים/אנטנה)	
המצור לא קולט את כל הערוצים.	ודא שהכבל הקואקסיאלי מחובר כהלכה. נסה את האפשרות הגדרות כדי להוסיף ערוצים זמינים לרשימת הערוצים. עבור אל תפריט ← מערכת ← הגדרות והמתן עד שכל הערוצים הזמינים יישמרו. ודא שהאנטנה ממוקמת כראוי.
התמונה מעוותת: שגיאה של ריבועים, ריבועים קטנים, נקודות, פיקסליזציה.	דחיסה של תוכן וידאו עלולה לגרום לעיוות תמונה, במיוחד בתמונות שנעות במהירות כמו בשידורי ספורט או בסרטי פעולה. עוצמת אות חלשה עלולה לגרום לעיוות תמונה. זו אינה בעיה במוצר.
אחרים	
פסים אופקיים נעים בצבע סגול/ירוק ורעשי זמזום מהרמקולים של המוצר בחיבור באמצעות כבל Component.	הוצא את חיבורי השמע השמאלי והימני מהממיר. אם הזמזום פוסק, יש בעיית הארקה בממיר. החלף את כבלי הווידאו מסוג Component בחיבור HDMI.
התמונה אינה מוצגת במסך מלא.	פסים שחורים מכל צידי המסך מופיעים בערוצי HD בעת הצגת תוכן SD (4:3) משודרג. בסרטים בעלי יחס רוחב-גובה שונה מזה של המוצר, יופיעו פסים שחורים בחלק העליון והתחתון של המסך. כוונן את אפשרויות גודל התמונה בהתקן החיצוני או במוצר למסך מלא.
ההודעה אין תמיכה במצב מופיעה.	בדוק את הרזולוציה הנתמכת של המוצר וכוונן את רזולוציית הפלט של ההתקן החיצוני בהתאם. עיין בהגדרות הרזולוציה במדריך זה.
ריח של פלסטיק נודף מהמוצר.	זהו ריח נורמלי והוא ייעלם עם הזמן.

מידע נוסף

בעיות	פתרונות והסברים
מידע אות של המוצר אינו זמין בתפריט אבחון עצמי.	פונקציה זו זמינה רק בערוצים דיגיטליים שהמוצר קולט מחיבור אנטנה / RF / קואקסיאלי.
המוצר נוטה הצידה.	הסר את בסיס המעמד מהמוצר והרכב אותו מחדש.
התפריט משדר מופיע באפור (לא זמין).	התפריט משדר זמין רק לאחר בחירת מקור במוצר.
ההגדרות שלך מתבטלות לאחר 5 דקות או בכל כיבוי של המוצר.	אם המוצר במצב הדגמה בחנות, הוא יאפס את הגדרות השמע והתמונה בכל 5 דקות. שנה את ההגדרות ממצב הדגמה בחנות למצב שימוש ביתי באצעות ההליך מצב שימוש. בחר תפריט ← תמיכה ← מצב שימוש.

מידע נוסף

בעיות	פתרונות והסברים
אובדן של שמע או וידאו לסירוגין.	בדוק את חיבורי הכבלים וחבר אותם מחדש. אובדן שמע או וידאו עלול להתרחש בשל שימוש בכבלים עבים או קשים מדי. ודא שהכבלים גמישים מספיק לשימוש לטווח ארוך. בעת תליית המוצר על הקיר, מומלץ להשתמש בכבלים עם מחברים בזווית 90 מעלות.
ייתכן שתראה חלקיקים קטנים אם תביט מקרוב בקצות המסגרת של המוצר.	זהו חלק מעיצוב המוצר ואין מדובר בפגם.
התפריט PIP אינו זמין.	PIP הפונקציונליות זמינה כאשר אתה משתמש במקור מסוג TV, מחשב אישי, AV, Component, HDMI1/DVI, או HDMI2.
POP (מודעת הכרזה הפנימית של המוצר) מופיע על-גבי המסך.	בחר שימוש ביתי תחת מצב מצב שימוש. לקבלת פרטים, עיין במאפיין מצב שימוש. צפה בווידאו של פתרון הבעיות הנזכרות לעיל בכתובת www.samsung.com חלק מהפונקציות והתמונות המוצגות במדריך זה זמינות בדגמים מסוימים בלבד. כדי לשמור את המוצר במצב ממוטב, שדרג לקושחה העדכנית ביותר באתר האינטרנט של Samsung באמצעות USB (samsung.com ← תמיכה ← הורדות).
לא ניתן להפעיל את המוצר.	ודא שכבל מתח ה-AC מחובר היטב לשקע בקיר ולמוצר. ודא שהשקע בקיר תקין. נסה ללחוץ על הלחצן ⏻ במוצר כדי לוודא שהבעיה אינה בשלט-רחוק. אם ניתן להפעיל את המוצר, עיין בסעיף "השלט-רחוק אינו פועל" להלן.
אין תמונה/וידאו.	בדוק את חיבורי הכבלים. הסר וחבר מחדש את כל הכבלים המחוברים למוצר ולהתקנים החיצוניים. הגדר את יציאות הווידאו של ההתקנים החיצוניים (ממיר כבלים/לוויין, DVD, Blu-ray וכולי) כך שיתאימו לחיבורים של כניסת המוצר. לדוגמה, אם יציאה של התקן חיצוני היא מסוג HDMI, יש לחבר אותה לכניסת HDMI במוצר. ודא שההתקנים המחוברים מופעלים. עליך לבחור את מקור הקלט המתאים. לאתחול ההתקן המחובר נתק אותו, ולאחר מכן חבר מחדש את כבל המתח של ההתקן.
השלט-רחוק אינו פועל.	החלף את סוללות השלט-רחוק. ודא כי הכנסת את הסוללות כשקטביהן (+/–) פונים לכיוון הנכון. נקה את חלון השידור של החיישן בשלט-רחוק. נסה לכוון את השלט-רחוק ישירות למוצר ממרחק של 150 עד 180 ס"מ.
השלט-רחוק של הממיר/ממיר הכבלים אינו מפעיל או מכבה את המוצר ואינו מכוונן את עוצמת הקול.	תכנת את השלט-רחוק של הממיר/ממיר הכבלים כך שיפעיל את המוצר. עיין במדריך למשתמש של הממיר/ממיר הכבלים כדי לברר מהו קוד מוצר SAMSUNG.

מידע נוסף

בעיות	פתרונות והסברים
Anynet+ (HDMI-CEC)	
הפונקציה Anynet+ אינה פועלת.	בדוק אם ההתקן הוא התקן Anynet+. מערכת Anynet+ תומכת בהתקני Anynet+ בלבד. ניתן לחבר מקלט אחד בלבד (מערכת קולנוע ביתית). בדוק אם כבל המתח של התקן Anynet+ מחובר כראוי. בדוק את חיבורי כבלי הווידאו/שמע/HDMI של התקן Anynet+. בדוק אם הפונקציה Anynet+ (HDMI-CEC) מוגדרת לאפשרות פועל בתפריט ההגדרות של Anynet+. בדוק אם השלט-רחוק של המוצר נמצא במצב מוצר. בדוק אם השלט-רחוק תואם ל-Anynet+. Anynet+ אינו פועל במצבים מסוימים. (חיפוש ערוצים, הפעלת הגדרות ועוד) אם הסרת את כבל ה-HDMI ולאחר מכן חיברת אותו מחדש, הקפד לבצע חיפוש חוזר אחר התקנים או לכבות ולהפעיל מחדש את המוצר.
ברצוני להפעיל את Anynet+.	בדוק אם התקן Anynet+ מחובר היטב למוצר ואם Anynet+ (HDMI-CEC) מוגדר לאפשרות פועל. (מערכת ← Anynet+ (HDMI-CEC)) פתח את התפריט כלים באמצעות השלט-רחוק ולאחר מכן בחר Anynet+ (HDMI-CEC). לאחר מכן, בחר את התפריט הרצוי.
ברצוני לצאת מ-Anynet+.	בחר צפה בטלוויזיה בתפריט Anynet+. עבור למסך מקור באמצעות השלט-רחוק ובחר התקן שאינו התקן Anynet+.
ההודעה התחברות להתקן Anynet+... תופיע על המסך.	לא ניתן להשתמש בשלט-רחוק בעת קביעת תצורה של Anynet+ או בעת מעבר למצב צפייה. השתמש בשלט-רחוק לאחר שהמוצר ישלים את הגדרת התצורה של Anynet+ או את המעבר אל Anynet+.

מידע נוסף

בעיות	פתרונות והסברים
התקן +Anynet אינו מופעל.	לא ניתן להשתמש בפונקציית ההפעלה בעת ביצוע הגדרות.
ההתקן המחובר אינו מוצג.	בדוק אם ההתקן תומך בפונקציות +Anynet.
	בדוק אם כבל ה-HDMI מחובר כראוי.
	בדוק אם Anynet+ (HDMI-CEC) מוגדר לאפשרות פועל. (מערכת ← Anynet+ (HDMI-CEC))
	בצע חיפוש נוסף של התקני +Anynet.
	+Anynet דורש חיבור HDMI. ודא שההתקן מחובר למוצר באמצעות כבל HDMI.
	כבלי HDMI מסוימים אינם תומכים בפונקציות +Anynet.
	אם החיבור נותק עקב הפסקת חשמל או ניתוק של כבל ה-HDMI, חזור על סריקת ההתקנים.

חלק מהפונקציות והתמונות המוצגות במדריך זה זמינות בדגמים מסוימים בלבד.

כדי לשמור את המוצר במצב ממוטב, שדרג לקושחה העדכנית ביותר באתר האינטרנט של Samsung באמצעות USB (.samsung com ← תמיכה ← הורדות).

מידע נוסף

תבניות כתוביות ותבניות קובץ נתמכות ב-Media Play

כתוביות

חיצונית

- MPEG-4 timed text (.ttxt)
- SAMI (.smi)
- SubRip (.srt)
- SubViewer (.sub)
- Micro DVD (.sub או .txt)
- SubStation Alpha (.ssa)
- Advanced SubStation Alpha (.ass)
- Powerdivx (.psb)

פנימית

- **Xsub**

  גורם מכיל: AVI
- **SubStation Alpha**

  גורם מכיל: MKV
- **Advanced SubStation Alpha**

  גורם מכיל: MKV
- **SubRip**

  גורם מכיל: MKV
- **MPEG-4 Timed text**

  גורם מכיל: MP4

רזולוציות תמונה נתמכות

סיומת קובץ	סוג	רזולוציה
*.jpg, *.jpeg	JPG	15,360 x 8,640
*.bmp	BMP	4,096 x 4,096
*.mpo	MPO	15,360 x 8,640

CMYK, YCCK מרחב הצבעים JPEG אינו נתמך.

מידע נוסף

תבניות נתמכות של קובצי מוסיקה

סיומת קובץ	סוג	Codec	הערות
*.mp3	MPEG	MPEG1 Audio Layer 3	
*.m4a *.mpa *.aac	MPEG4	AAC	
*.flac	FLAC	FLAC	אין תמיכה בפונקציה 'דילוג' (קפיצה). תומך בעד 2 ערוצים
*.ogg	OGG	Vorbis	תומך בעד 2 ערוצים
*.wma	WMA	WMA	WMA 10 Pro תומך בעד 5.1 ערוצים. אין תמיכה ב-WMA Lossless Audio.
*.wav	wav	wav	
*.mid *.midi	midi	midi	מסוג 0 ומסוג 1

Codec וידאו

קובץ סיומת	גורם מכיל	Codec וידאו	רזולוציה	קצב הצגת תמונות (fps)	קצב נתונים (Mbps)	Codec שמע
*.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.mov *.flv *.vob *.svi *.divx	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	Divx 3.11 / 4 / 5 / 6	1,920 x 1,080	30~6	30	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA DD+ MPEG(MP3) (Core) DTS G.711(A-Law, µ-Law)
		MPEG4 SP/ASP				
		H.264 BP/MP/HP				
		Motion JPEG	640 x 480		8	
		Window Media Video v9	1,920 x 1,080		30	
		MPEG2				
		MPEG1				

מידע נוסף

הגבלות נוספות

- אם קיימת שגיאה בתוכן או בגורם המכיל, תוכן וידאו לא יופעל או שלא יופעל כהלכה.
- ייתכן שקול או וידאו לא יפעלו אם קצב הנתונים/הצגת התמונות הסטנדרטי של התוכן גבוה מקצב הצגת התמונות לשנייה התואם כמוצג בטבלה לעיל.
- אם טבלת האינדקס שגויה, לא תהיה תמיכה בפונקציה 'דילוג' (קפיצה).
- ייתכן שיחלוף זמן עד להופעת התפריט אם קצב הנתונים של הווידאו עולה על 10Mbps.
- ייתכן שהתקני USB/מצלמות דיגיטליות מסוימים לא יהיו תואמים לנגן.

מפענחי וידאו

- תמיכה עד H.264, רמה 4.1 (לא קיימת תמיכה ב-RS/ASO/FMO)
- VC1 AP L4 אינו נתמך.
- GMC 2 אינו נתמך.
- מהירות הצגת תמונות:

  מתחת ל-60 :1280x720 תמונות לכל היותר

  מעל 30 :1280x720 תמונות לכל היותר

מפענחי שמע

- WMA 10 Pro תומך בעד 5.1 ערוצים. תמיכה בעד פרופיל M2.
- שמע ללא איבוד נתונים מסוג WMA אינו נתמך.
- Vorbis נתמך בעד 2 ערוצים.
- +DD נתמך בעד 5.1 ערוצים.

מידע נוסף

מאפיין הטלטקסט של ערוצים אנלוגיים

דף האינדקס של שירות הטלטקסט מספק מידע על השימוש בשירות. כדי שמידע הטלטקסט יוצג כראוי, קליטת הערוץ חייבת להיות יציבה. אחרת, מידע מסוים עלול להיות חסר או שדפים מסוימים לא יוצגו.

באפשרותך לעבור בין דפי טלטקסט על-ידי לחיצה על לחצני המספרים בשלט הרחוק.

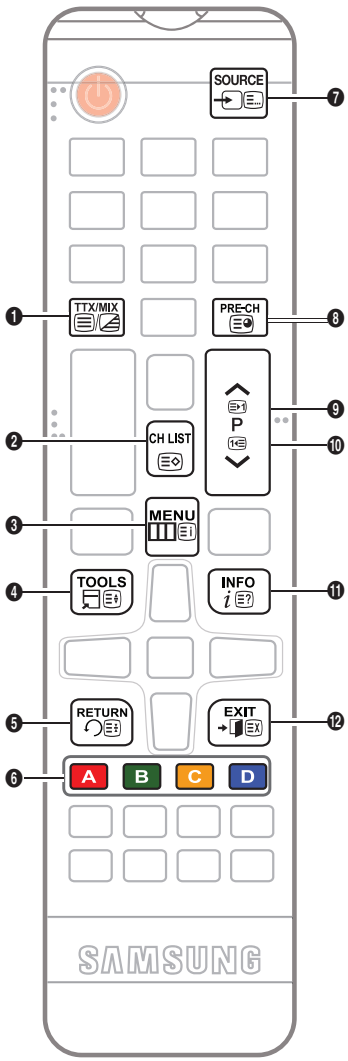

❶ (טלטקסט פועל/שילוב/כבוי): להפעלת מצב טלטקסט עבור הערוץ הנוכחי. לחץ על הלחצן פעמיים כדי לכסות את מצב הטלטקסט במסך השידור הנוכחי. לחץ פעם נוספת כדי לצאת מהטלטקסט.

❷ (שמירה): לשמירת דפי הטלטקסט.

❸ (אינדקס): להצגת דף האינדקס (תוכן עניינים) בכל עת בזמן הצגת טלטקסט.

❹ (גודל): להצגת הטלטקסט בגודל כפול במחצית העליונה של המסך. כדי לעבור לטקסט במחצית התחתונה של המסך, לחץ עליו שוב. לתצוגה רגילה, לחץ עליו פעם נוספת.

❺ (השהיה): להשהיית התצוגה בדף הנוכחי, במקרה שקיימים כמה דפי משנה שמוצגים לאחר מכן באופן אוטומטי. כדי לבטל, לחץ על הלחצן שוב.

❻ לחצנים צבעוניים (אדום, ירוק, צהוב, כחול): אם חברת שידור משתמשת במערכת FASTEXT, הנושאים השונים הכלולים בדפי הטלטקסט מסומנים בצבעים וניתן לבחור אותם על-ידי לחיצה על הלחצנים הצבעוניים. לחץ על הצבע המתאים לנושא שבחרת. דף חדש המסומן בצבעים מוצג. ניתן לבחור פריטים באותו אופן. כדי להציג את הדף הקודם או הבא, לחץ על הלחצן הצבעוני התואם.

❼ (מצב): לבחירת מצב הטלטקסט (FLOF / LIST). אם תלחץ על לחצן במצב LIST, תועבר למצב שמירת רשימה. במצב 'שמירת רשימה', ניתן לשמור דף טלטקסט ברשימה באמצעות הלחצן 8 (שמירה).

❽ (דף משנה): להצגת דף המשנה הזמין.

❾ (הדף הבא): להצגת דף הטלטקסט הבא.

❿ (הדף הקודם): להצגת דף הטלטקסט הקודם.

⓫ (חשיפה): להצגת הטקסט המוסתר (תשובות לחידונים, למשל). להצגת המסך הרגיל, לחץ עליו שוב.

⓬ (ביטול): לכיווץ תצוגת הטלטקסט כדי שתחפוף לשידור הנוכחי.

דף טלטקסט טיפוסי

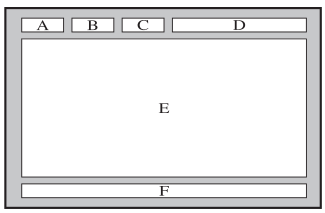

חלק	תוכן
A	מספר הדף שנבחר.
B	זהות הערוץ המשדר.
C	מספר הדף הנוכחי או פרטי חיפוש.
D	תאריך ושעה.
E	טקסט.
F	מידע אודות המצב. מידע FASTEXT.

מידע נוסף

חיבור מתלה/מעמד לשולחן

הכנה לפני התקנת מתלה/ מעמד לשולחן

1. כבה את המוצר ונתק את כבל המתח מהשקע בקיר.
2. הנח בד רך או כרית על משטח שטוח כדי להגן על הלוח והנח את כשחלקו הקדמי כלפי מטה.
3. אחוז בחלקו המרכזי של גוף המוצר. משוך את המעמד בכיוון החץ, כפי שמוצג באיור, כדי להפריד אותו.

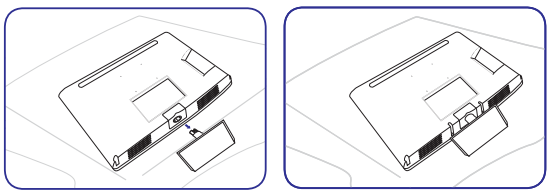

חיבור מתלה/מעמד לשולחן

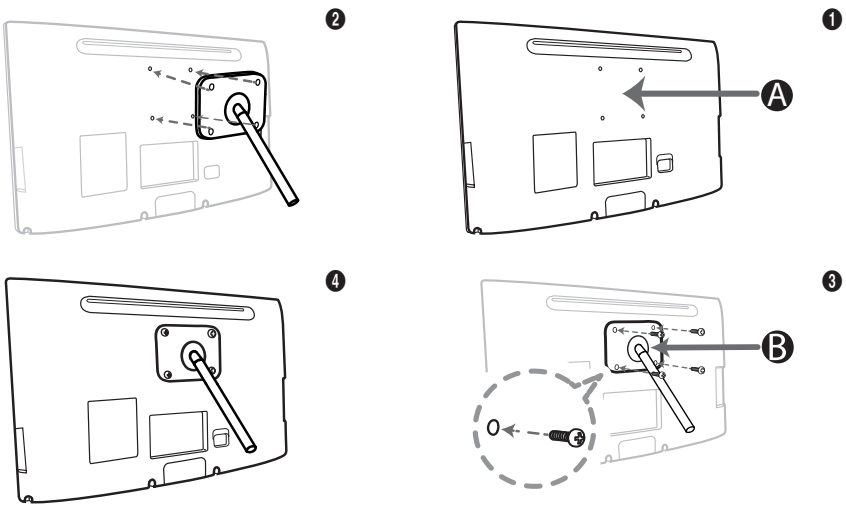

A מתלה/מעמד לשולחן

B ערכת מתלה/מעמד לשולחן (לא מצורף)

מידע נוסף

⚠ זהירות

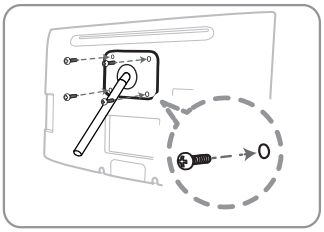

חשוב

אין להשתמש בברגים באורך של יותר מ-14 מ"מ להתקנת המתלה.

4. יישר את המתלה/המעמד לשולחן בהתאם למוצר וקבע את המתלה/המעמד לשולחן היטב על-ידי הידוק הברגים.
5. יישר את החריץ שממוקם בחלק של המוצר שאותו יש לחבר למעמד למול החריץ במעמד (מעמד לשולחן, מתלה או כל מעמד אחר) וקבע את המעמד היטב על-ידי הידוק הבורג.

מידע נוסף

התקנת המתלה

התקנת ערכת המתלה

ערכת המתלה (נמכרת בנפרד) מאפשרת לך להרכיב את הטלוויזיה על הקיר.

לקבלת מידע מפורט אודות התקנת המתלה, עיין בהוראות שצורפו לו. פנה לטכנאי לקבלת עזרה בעת התקנת תושבת המתלה. אנו לא ממליצים לך לעשות זאת באופן עצמאי.

Samsung Electronics אינה אחראית לנזק כלשהו למוצר או לפציעה שלך או של אחרים אם תבחר להתקין את הטלוויזיה בעצמך.

מפרטי ערכת המתלה (VESA)

ערכת המתלה אינה כלולה אלא נמכרת בנפרד.

התקן את המתלה על-גבי קיר יציב, אנכי לרצפה. בעת חיבור למשטח שעשוי מחומר אחר, פנה לספק הנמצא באזורך. אם המתלה מותקן על תקרה או על קיר משופע, הוא עלול ליפול ולגרום לפציעה חמורה.

הערה

- הממדים הסטנדרטיים לערכות מתלה מוצגים בטבלה להלן.
- בעת רכישת ערכת המתלה שלנו, תקבל מדריך התקנה מפורט ואת כל החלקים הדרושים להרכבה.
- אל תשתמש בברגים שאינם תואמים למפרטי הברגים הסטנדרטיים של VESA.
- אל תשתמש בברגים ארוכים מהגודל הסטנדרטי או בברגים שאינם תואמים למפרטי הברגים הסטנדרטיים של VESA. ברגים ארוכים מדי עלולים לגרום נזק לחלקים פנימיים בטלוויזיה.
- עבור מתלים שאינם עומדים בדרישות של מפרטי הברגים הסטנדרטיים של VESA, אורך הברגים עשוי להשתנות בהתאם למפרטי המתלים.
- אל תהדק את הברגים חזק מדי; פעולה זו עלולה לגרום נזק למוצר או לגרום לו ליפול ולהוביל לפגיעה בגוף. Samsung אינה נושאת באחריות לתאונות מסוג זה.
- Samsung אינה נושאת באחריות לנזקים שייגרמו למוצר או לפגיעה בגוף בעת שימוש במתלה שאינו תואם ל-VESA או שלא צוין במסמך זה, או כאשר הצרכן לא פועל בהתאם להוראות ההתקנה של המוצר.
- אל תרכיב את הטלוויזיה בשיפוע גדול מ-15 מעלות.

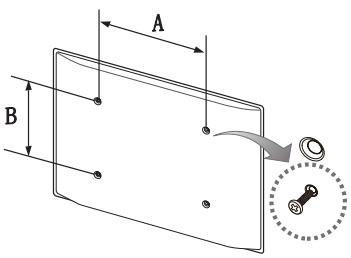

משפחת מוצרים	אורך באינץ'	מפרטי VESA (A * B)	בורג סטנדרטי	כמות
MFM	27 - 23	75 X 75	M4	4

אל תתקין את ערכת המתלה בזמן שהטלוויזיה פועלת. פעולה זו עלולה להוביל לפגיעה בגוף כתוצאה מהתחשמלות.

מידע נוסף

מנעול Kensington למניעת גניבה

מנעול Kensington הוא התקן המשמש לקיבוע פיזי של המוצר בעת השימוש בו במקום ציבורי.

כרוך את כבל מנעול Kensington מסביב לחפץ נייח וגדול ולאחר מכן חבר את המנעול לחריץ ה-Kensington בגב המוצר.

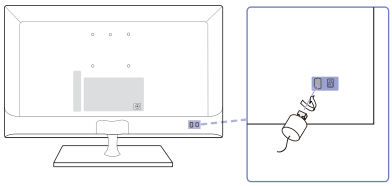

<אופציונלי>

המראה ושיטת הנעילה עשויים להיות שונים מהאיור שלהלן בהתאם ליצרן. עיין במדריך המצורף למנעול Kensington לקבלת מידע נוסף אודות שימוש נאות. מנעול Kensington אינו מסופק על-ידי Samsung.

חפש סמל "" בחלקו האחורי של המוצר. חריץ Kensington נמצא לצד הסמל "".

כדי לנעול את המוצר, בצע את השלבים הבאים:

1. כרוך את הכבל של מנעול Kensington מסביב לחפץ נייח וגדול כגון שולחן או כיסא.
2. השחל את קצה הכבל עם המנעול המחובר אליו דרך הקצה עם הלולאה של כבל מנעול Kensington.
3. הכנס את התקן הנעילה לתוך חריץ Kensington במוצר.
4. נעל את המנעול.

אלה הן הוראות כלליות. להוראות מדויקות, עיין במדריך למשתמש שמצורף להתקן הנעילה.

יש לרכוש את התקן הנעילה בנפרד.

המיקום של חריץ Kensington עשוי להשתנות בהתאם לדגם המוצר.

מידע נוסף

אחסון ותחזוקה

אם הודבקה מדבקה על המסך של המוצר, ייתכן שיישאר עליו לכלוך לאחר הסרתה. הסר את הלכלוך לפני הצפייה במוצר.

החלק החיצוני והמסך של המוצר עלול להישרט במהלך הניקוי. כדי למנוע שריטות, הקפד לנקות את החלק החיצוני ואת המסך בזהירות באמצעות המטלית המצורפת או מטלית רכה.

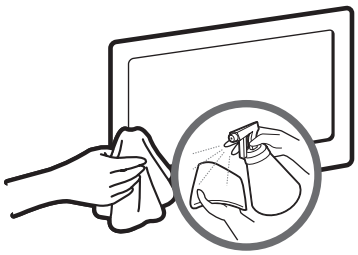

נקה את המוצר עם מטלית ניקוי רכה הטבולה במעט מים. אין להשתמש בנוזלים דליקים (כגון בנזן, חומר מדלל) או בחומרי ניקוי.

אין להתיז מים ישירות על המוצר. חדירה של נוזל כלשהו לתוך המוצר עלולה לגרום לכשל, לשריפה או להתחשמלות.

מידע נוסף

רישיון

מיוצר ברישיון מטעם Dolby Laboratories. Dolby וסמל ה-D הכפולה הם סימנים מסחריים של Dolby Laboratories.

Manufactured under a license from U.S. Patent No's: 5,956,674, 5,974,380, 5,978,762, 6,487,535, 6,226,616, 7,212,872, 7,003,467, 7,272,567, 7,668,723, 7,392,195, 7,930,184, 7,333,929 and 7,548,853. DTS, the Symbol, and DTS and the Symbol together are registered trademarks & DTS Premium Sound | 5.1 is a trademark of DTS, Inc. ©2012 DTS, Inc. All Rights Reserved.

Manufactured under a license from U.S. Patent No's: 6,285,767, 8,027,477, 5,319,713, 5,333,201, 5,638,452, 5,771,295, 5,970,152, 5,912,976, 7,200,236, 7,492,907, 8,050,434, 7,720,240, 7,031,474, 7,907,736 and 7,764,802. DTS, the Symbol, and DTS and the Symbol together are registered trademarks & DTS Studio Sound is a trademark of DTS, Inc. ©2012 DTS, Inc. All Rights Reserved.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including premium content.

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified® device that has passed rigorous testing to verify that it plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX videos.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.

DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under license.

Covered by one or more of the following U.S. patents: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274

הודעה לגבי רישיון קוד פתוח

במקרה של שימוש בתוכנת קוד פתוח, רישיונות קוד פתוח זמינים בתפריט המוצר.

ההודעה לגבי רישיון קוד פתוח מופיעה באנגלית בלבד.

מידע נוסף

מפרטים

רזולוציית תצוגה		1920 x 1080 ב-60Hz		
שיקולים סביבתיים	הפעלה	טמפרטורה: 10°C עד 40°C (50°F עד 104°F) לחות: 10 % ~ 80 %, ללא עיבוי		
	אחסון	טמפרטורה: -20°C עד 45°C (-4°F עד 113°F) לחות: 5 % ~ 95 %, ללא עיבוי		
הטיה		-1° (±2.0°) ~ 20° (±2.0°)		
שם הדגם		T23C350MA	T24C350AR	T27C370MA
גודל המסך (אלכסוני)		23 ס"מ (58 אינץ')	23.6 ס"מ (59 אינץ')	27 ס"מ (68 אינץ')
קול (פלט)		2 x 5W	2 x 5W	2 x 5W
ממדים (ר x ג x ע)	עם מעמד	546.0 x 427.3 x 190.0 מ"מ	567.8 x 438.4 x 200.0 מ"מ	642.0 x 481.8 x 200.0 מ"מ
	גוף	546.0 x 331.4 x 42.0 מ"מ	567.8 x 341.3 x 41.8 מ"מ	642.0 x 386.3 x 43.6 מ"מ
משקל	עם מעמד	3.9 ק"ג	4.3 ק"ג	5.8 ק"ג
	גוף	3.5 ק"ג	3.9 ק"ג	5.4 ק"ג

- העיצוב והמפרטים כפופים לשינויים ללא הודעה מוקדמת.
- לקבלת מידע אודות ספק המתח ומידע נוסף אודות צריכת החשמל, עיין בתווית המוצמדת למוצר.
- ייתכן שחלק מהדגמים לא יהיו זמינים לרכישה, בהתאם לאזור.
- אם לא קיים במוצג מתג לניתוק החשמל, צריכת החשמל עומדת על "0" רק כאשר כבל המתח מנותק.
- הפונקציה DPM (ניהול צריכת החשמל של התצוגה) לא תפעל אם תנסה להשתמש בה בשילוב עם יציאת **HDMI IN 1 (DVI)** של מוצר זה.

צור קשר עם SAMSUNG ברחבי העולם

אם יש לך שאלות או הערות בנוגע למוצרי Samsung, פנה למרכז שירות הלקוחות של SAMSUNG.

מדינה	מרכז שירות לקוחות ☎	אתר אינטרנט
AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au/support
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com/nz/support
CHINA	400-810-5858	www.samsung.com/cn/support
HONG KONG	(852) 3698-4698	www.samsung.com/hk/support (Chinese) www.samsung.com/hk_en/support (English)
INDIA	1800 3000 8282 - Toll Free 1800 266 8282 - Toll Free	www.samsung.com/in/support
INDONESIA	0800112888 021-56997777	www.samsung.com/id/support
JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com/jp/support
MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my/support
PHILIPPINES	1-800-10-7267864 [PLDT] 1-800-8-7267864 [Globe landline and Mobile] 02-4222111 [Other landline]	www.samsung.com/ph/support
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/sg/support
THAILAND	0-2689-3232, 1800-29-3232	www.samsung.com/th/support
TAIWAN	0800-32-9999	www.samsung.com/tw/support
VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com/vn/support

© 2014 Samsung Electronics Co., Ltd. All rights reserved.